


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

BAMSTER XS

Bluetooth-Lautsprecher

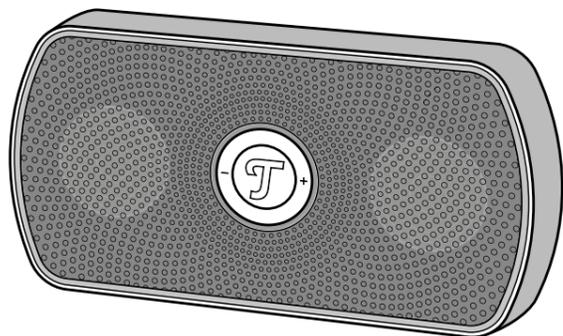

Allgemeine Hinweise und Informationen



Bevor Sie den BAMSTER XS in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

Telefax: +49 (0)30 / 300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Warenzeichen

© Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

Bluetooth® und das Bluetooth Symbol sind Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

Lieferung

- 1 × BAMSTER XS
- 1 × USB-Kabel (A-Stecker auf Micro-B-Stecker)
- 1 × AUX-Kabel, 3,5 mm Klinkenstecker
- 1 × Filztasche inkl. Karabinerhaken
- 1 × Silikon-Pad

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe „Kontakt“).
- Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der BAMSTER XS dient zur Wiedergabe von Musik und Sprache von einem externen Zuspeler. Die Verbindung der Geräte kann per Bluetooth oder AUX-Kabel erfolgen. Verwenden Sie den BAMSTER XS ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der BAMSTER XS ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Explosionsgefahr: Batterien (insbesondere Lithiumbatterien) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

- Gerät nicht erhitzen, der direkten Sonne aussetzen oder durch Verbrennen beseitigen.

Gesundheitsgefahr: Wenn die zum Artikel gehörende Batterie verschluckt wird, kann dies zu schweren innerlichen Verletzungen und sogar zum Tode führen.

- Nicht das Gehäuse öffnen und den Akku entnehmen.
- Wenn das Gehäuse defekt ist, den Artikel nicht mehr verwenden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzellenbatterie verschluckt oder auf andere Weise inkorporiert wurde, umgehend einen Arzt aufsuchen.

Gesundheitsgefahr: Der BAMSTER XS erzeugt permanent Magnetfelder, die Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren beeinflussen können.

- Stets einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem BAMSTER XS und dem Herzschrittmacher / Defibrillator einhalten.

VORSICHT

- Den BAMSTER XS nicht verwenden in
 - Feuchträumen
 - explosionsgefährdeter Umgebung.

- Den BAMSTER XS schützen vor
 - Tropf- und Spritzwasser
 - direkter Sonneneinstrahlung.
- Bluetooth nur an Orten nutzen, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.





Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.


- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
- Wenn das Signalquellgerät auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie den Lautstärkereger Ihres Signalquellgeräts vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.

Bedienelemente und Anschlüsse

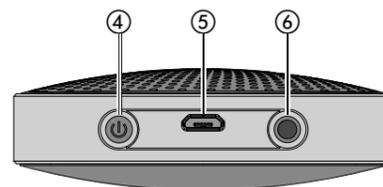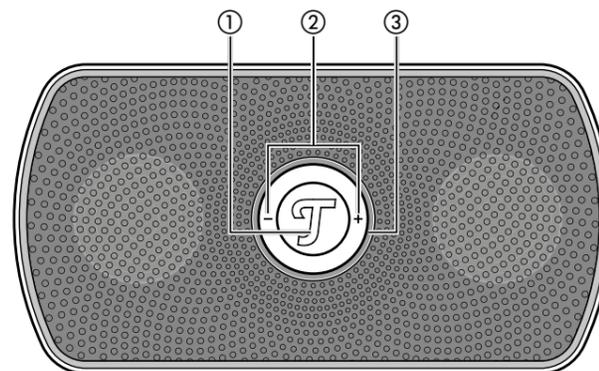

Pos.	Erklärung
①	3 Sek. lang drücken: Bluetooth-Pairing aktivieren bzw. Bluetooth-Verbindung trennen. Kurzes Drücken im Bluetooth-Modus: Play/Pause.
② +/-	Lautstärke erhöhen (+) / reduzieren (-)
③	LED-Leuchtring
④	Ein-/Ausschalter
⑤	USB-Buchse zum Laden des Akkus und zur Stromversorgung
⑥	LINE-IN-Buchse (3,5 mm)

Akku laden

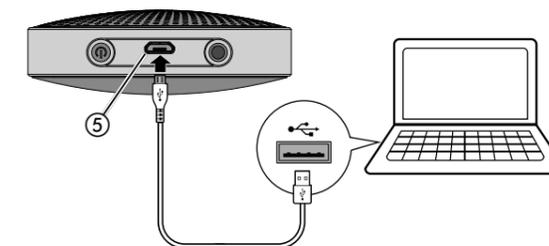

Der Akku in Ihrem BAMSTER XS wird über USB geladen. Laden Sie ihn vor der Erstinbetriebnahme ca. 3 h lang auf.

- Verbinden Sie zum Laden die USB-Buchse ⑤ mit der USB-Buchse Ihres Computers oder eines handelsüblichen USB-Ladegerätes. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte USB-Kabel.

Während des Ladens pulsiert der LED-Ring ③ langsam. Ist der Akku voll geladen, leuchtet der LED-Ring ③ permanent.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Taste ④ zum Ein- und Ausschalten. Ist der BAMSTER XS eingeschaltet, leuchtet der LED-Ring ③, bei schwachem Akku blinkt er. Nach dem Ausschalten erlischt der LED-Ring.

Tipp: Um nicht unnötig Batteriekapazität zu vergeuden, sollten Sie den BAMSTER XS immer ausschalten, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Bluetooth®-Pairing

Kompatible Geräte wie z.B. die meisten Smartphones können Sie über Bluetooth® mit Ihrem BAMSTER XS verbinden (Pairing). Die Tonausgabe des Smartphones erfolgt dann über den BAMSTER XS.

1. Drücken und halten Sie die -Taste ① ca. 3 s lang. Der LED-Ring ③ blinkt nun blau.
2. Schalten Sie an Ihrem Zuspeler (z.B. Smartphone) die Bluetooth-Funktion ein.
3. Lassen Sie Ihr Smartphone nach Bluetooth-Geräten suchen (mehr Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones). In der Liste der gefundenen Geräte sollte nach dem Suchlauf auch „Teufel BAMSTER XS“ aufgeführt sein.
4. Wählen Sie „Teufel BAMSTER XS“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Wenn Ihr Zuspeler die Eingabe eines PIN-Codes verlangt, geben Sie den werkseitig eingestellten PIN-Code „0000“ ein. Das Pairing ist damit erfolgt und Ihr BAMSTER XS ist jetzt mit dem Zuspeler verbunden. Alle Töne, die sonst von Ihrem Zuspeler abgespielt würden, werden nun vom BAMSTER XS wiedergegeben.

Zum Trennen der Bluetooth-Verbindung halten Sie die -Taste ① ca. 3 s lang gedrückt.

Verbindung mit einem gekoppelten Zusprieler wiederherstellen

- Wenn Ihr BAMSTER XS bereits einmal mit dem Zusprieler verbunden war, ist es nicht mehr nötig, ihn zum erneuten Verbinden in der Pairing-Modus zu schalten. Es reicht aus, wenn Sie ihn einfach aus der Liste der gekoppelten Geräte auswählen.

Verbindung über LINE-IN

Als Alternative zu Bluetooth® können Sie Ihren BAMSTER XS auch per beiliegendem AUX-Kabel z.B. an die Kopfhörer-Buchse des Zuspielders anschließen.

Wählen Sie die Kabelverbindung, wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht nutzen wollen oder dürfen.

- Für die Übertragung per LINE-IN/AUX muss Bluetooth ausgeschaltet werden (☎-Taste ① ca. 3 s lang gedrückt halten).

Bitte beachten Sie:

- Bei LINE-IN-Verbindung können Sie die Wiedergabe **nicht** mit der ☎-Taste ① unterbrechen bzw. starten.

Mit dem BAMSTER XS telefonieren

Wenn Ihr BAMSTER XS mit einem kompatiblen Smartphone oder Mobiltelefon per Bluetooth verbunden ist, können Sie das Telefonat über den BAMSTER XS führen. Bei einem eingehenden Anruf wird die Musikwiedergabe unterbrochen und stattdessen ein Klingelton abgespielt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Anruf annehmen	☎-Taste ① kurz drücken
Gespräch beenden	☎-Taste ① erneut kurz drücken
Lautstärke ändern	Tasten ② +/-

Sonstige Funktionen

Automatisches Abschalten

Wenn der BAMSTER XS nicht in Betrieb ist und Sie keine Taste daran drücken, schaltet sich der BAMSTER XS nach ca. 15 Minuten automatisch ab.

Abbruch der Verbindung

Wenn Sie mit Ihrem BAMSTER XS außerhalb der Reichweite Ihres Zuspielders geraten, bricht die Bluetooth-Verbindung ab. Sind Sie wieder innerhalb der Reichweite, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

Verwendung des Silikon-Pads

Manche Möbel und Tische wirken wie ein Resonanzboden, wenn der BAMSTER XS direkt darauf liegt. Legen Sie in einem solchen Fall das Silikon-Pad unter den BAMSTER XS, um dröhnende Bässe zu verhindern.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Beschädigungsgefahr: Flüssigkeit kann die Elektronik in Ihrem BAMSTER XS zerstören! Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gehäuse beschädigen.

- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Lösemittel oder scharfe Reiniger.

So reinigen Sie Ihren BAMSTER XS

- Schalten Sie den BAMSTER XS aus und lösen Sie sämtliche Kabelverbindungen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen am besten mit einem trockenen Microfasertuch.
- Stärkere Verschmutzungen können Sie mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen.
- Wischen Sie die feuchten Flächen anschließend sofort mit einem weichen Tuch ohne Druck trocken.

Umweltschutz



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Technische Daten

- Max. Leistungspegel: 4 dBm
- Stromversorgung: 5 V, 2 A max
- Lithium Batterie: 3.7 V, 1300 mAh
- Maße (LxBxH): 140 x 72 x 23 mm
- Hardware-Version: V2.0
- Firmware-Version: V1.0
- Hersteller:
Zhongshan City LITAI Electronic Industrial Co. Ltd.
3rd Industrial district,
Wuguishan, Zhongshan City
- Importeur:
Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Weitere Technische Daten finden Sie auf unserer Website. Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Lautsprecher Teufel GmbH, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html

In diesem Produkt kommen folgende Funkfrequenzbänder und Funk-Sendeleistungen zur Anwendung:

Funknetz	Frequenzbänder in Mhz	Sendeleistung in mW/dBm
Bluetooth	2400–2483,5	2,5/4

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Tel.: D: +49 (0)30 217 84 217
A: +43 12 05 22 3
CH: +41 43 50 84 08 3
Fax: +49 (0)30/300 930 930
Online-Support: www.teufel.de/service
Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Teufel