

Descrizione tecnica e manuale d'uso



CAGE®
CAGE ONE

Scaricare il manuale utente (PDF):
<https://teufelaudio.com/cage-one>

Teufel

Indice

Introduzione.....	3
Informazioni generali	4
Nota	4
Diritto di recesso.....	4
Reclami.....	4
Per la vostra sicurezza	5
Utilizzo corretto	5
Marchi	6
1. Contenuto della confezione.....	7
2. Panoramica del prodotto.....	8
2.1 Cuffia Cage One.....	8
3. Operazioni preliminari.....	9
3.1 Collegamento	9
3.2 Come indossarla	9
4. Utilizzo della cuffia	10
5. Cura e manutenzione.....	11
5.1 Sostituzione del cuscinetto auricolare	12
6. Risoluzione dei problemi	13
7. Dati tecnici	14
8. Dichiarazione di conformità	15

Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia gaming CAGE ONE, progettata per offrire un'esperienza sonora e vocale straordinaria per i videogiocatori e per chiunque desideri attrezzare il proprio home office. Leggere il presente manuale d'uso prima di utilizzare la cuffia per la prima volta, in quanto fornisce informazioni utili ed una guida introduttiva.

Informazioni generali

Nota

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non costituiscono in alcun modo alcuna responsabilità da parte di Lautsprecher Teufel GmbH.

Nessuna parte del presente manuale d'uso può essere riprodotta in alcuna forma o essere in alcun modo trasmessa, elettronicamente, meccanicamente, mediante fotocopia o registrazione senza il permesso scritto di Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versione 1.0

Giugno 2022

Reclami

In caso di reclamo, è obbligatorio essere in possesso del numero di fattura per poter procedere con l'elaborazione dello stesso. Il numero di fattura è riportato sulla scheda di vendita (allegata al prodotto) o sul documento PDF di conferma dell'ordine.

Grazie per il vostro supporto!

Diritto di recesso

Se desiderate esercitare il vostro diritto di recesso, vi chiediamo di assicurarvi di aver conservato la confezione originale. Possiamo accettare la restituzione delle cuffie solo in presenza della confezione originale. Non saranno accettate cuffie restituite senza la confezione originale.

Per la vostra sicurezza

Utilizzo corretto

La “Cuffia Gaming CAGE ONE” è progettata per la riproduzione di segnali audio e vocali, che vengono trasmessi con l'ausilio del cavo in dotazione. Utilizzare la cuffia unicamente nel modo descritto nel presente manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato non conforme alle istruzioni e potrebbe causare danni ai beni o persino alle persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio. Le cuffie sono adatte per l'uso domestico.




Prima di utilizzare le cuffie, leggere attentamente le note sulla sicurezza e il manuale d'uso. Questo è l'unico modo per utilizzare tutte le funzioni in modo sicuro e affidabile. Conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro e assicurarsi di consegnarlo a qualsiasi proprietario successivo.

Marchi


© Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

1. Contenuto della confezione

Disimballare accuratamente la scatola ed assicurarsi che siano incluse le seguenti parti. Se una qualsiasi parte dovesse risultare danneggiata o mancante, non usarla e contattare il proprio rivenditore o il servizio di assistenza clienti.

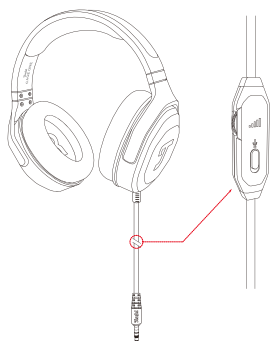

Cuffia Gaming
Con cavo audio e telecomando



1 x microfono a braccetto



2 x spugne antivento (una
pre-montata sul microfono a
braccetto)



1 x cavo splitter

2. Panoramica del prodotto

2.1 Cuffia Cage One



La “Cuffia Gaming CAGE ONE” è costituita dai seguenti elementi:

- 1 Cuffia Gaming
- 2 Microfono a braccetto
- 3 Rotella analogica del volume
- 4 Interruttore mute del microfono
- 5 Spugna antivento
- 6 Cavo splitter


Nota: Gli accessori sono posizionati sotto la cuffia.

3. Operazioni preliminari


3.1 Collegamento

- 1 Collegare il connettore da 3,5 mm delle cuffie al controller, allo smartphone o al PC.

Suggerimento: Per alcuni PC desktop, è necessario il cavo splitter in dotazione per separare il microfono e l'uscita di linea.

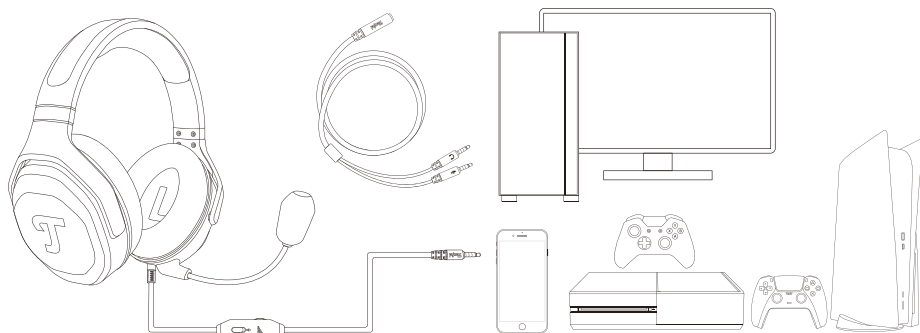


- 2 Collegare il microfono alla presa jack del microfono. Assicurarsi di allineare la piccola guida dello slot per inserire il microfono. All'interno dell'estremità del microfono a braccetto è presente una piccola scanalatura con una finitura lucida. Essa deve puntare nella direzione della bocca e trovarsi a circa 2-4 cm di distanza per ottenere un rapporto segnale/rumore ottimale.

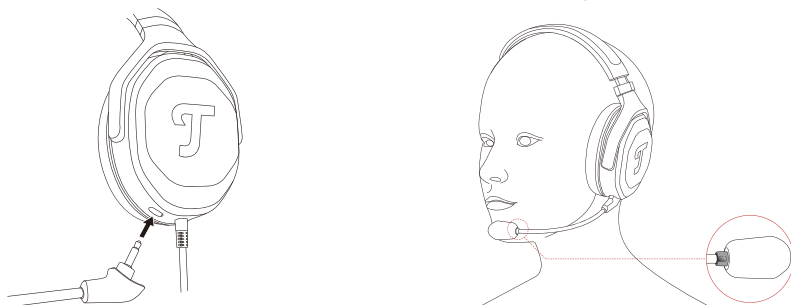

3.2 Come indossarla

Indossare la cuffia in modo che entrambe le orecchie siano ben coperte. Se necessario, regolare la lunghezza dell'archetto in base alle dimensioni della testa.

4. Utilizzo della cuffia

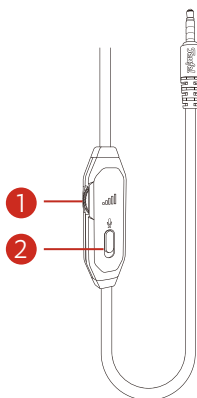

- 1 Rotella analogica del volume: Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare il volume o verso il basso per diminuirlo.
- 2 Interruttore mute del microfono: Spingere il pulsante verso il basso per disattivare il microfono o verso l'alto per riattivarlo.

5. Cura e manutenzione


La cuffia potrebbe richiedere una pulizia periodica.

Componente	Procedura di pulizia
Cuscinetti auricolari e spugna antivento	Pulire i cuscinetti auricolari con un detergente delicato. Rimuovere la spugna antivento dal microfono e lavarla con un detergente delicato e acqua. Nota: Assicurarsi di risciacquare ed asciugare accuratamente la spugna antivento prima di riposizionarla sul microfono. Non forzare durante la rimozione e l'installazione della spugna antivento.
Archetto	Pulire solo con un bastoncino di cotone asciutto e morbido o equivalente. Nota: Non utilizzare detergenti aggressivi poiché potrebbero danneggiare la superficie sensibile.


Condizioni ambientali

L'intervallo della temperatura di esercizio deve essere compreso tra 0°C e 45°C.
L'intervallo della temperatura di conservazione deve essere compreso tra -20°C e 65°C.


5.1 Sostituzione del cuscinetto auricolare

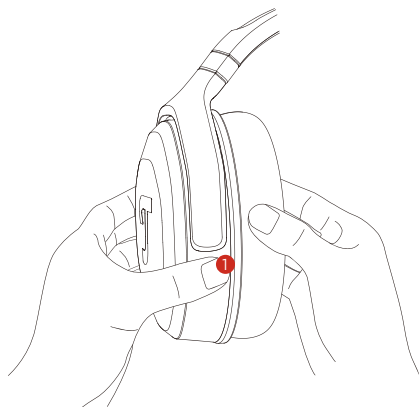

Tenere saldamente la cuffia con una mano (1) durante la sostituzione.

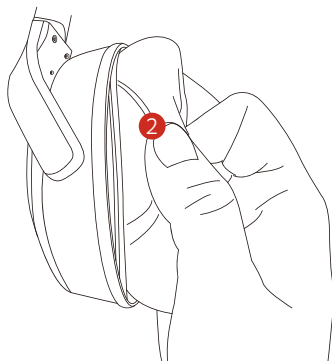

Afferrare direttamente il cuscinetto auricolare in pelle (2) ed estrarlo da un angolo.

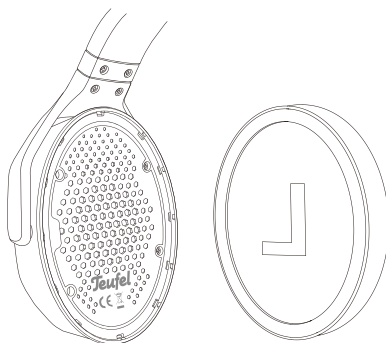

Come mostrato sopra, ci sono 12 guide in plastica, far scorrere il cuscinetto auricolare sotto 3-5 guide di plastica, quindi proseguire sul contorno del cuscinetto auricolare, fissando la parte rimanente.

6. Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con la cuffia, consultare la tabella seguente per identificare i sintomi e le soluzioni ai problemi più comuni. Se non è

ancora possibile risolvere il problema, contattare il servizio clienti Teufel.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna riproduzione audio.	Il cavo di collegamento da 3,5 mm non è collegato correttamente.	Collegare correttamente il cavo da 3,5 mm ai dispositivi.
	Il volume è stato impostato su un livello troppo basso.	Aumentare il volume sul PC, sulla console e/o sulla cuffia.
Nessuna riproduzione della voce.	L'interruttore del microfono è sulla posizione errata.	Impostare l'interruttore del microfono sulla posizione  per accendere il microfono.
Scarsa intelligibilità della voce.	Il microfono direzionale non è rivolto verso la bocca dell'utente.	Utilizzare la scanalatura lucida sul microfono a braccetto per regolare la parte anteriore del microfono verso la bocca.
Bassi deboli.	I cuscinetti auricolari non sono stati fissati correttamente. A volte le piccole guide in plastica non serrano correttamente il cuscinetto auricolare.	Ispezionare il contorno dell'intero cuscinetto auricolare e premere con forza ogni sua parte in modo che tutte le 12 guide di plastica scattino.

7. Dati tecnici

Dimensione del driver:	Ø40 mm a gamma intera
Potenza max:	50 mW
Impedenza:	24 Ω +/-15% @ 1 kHz
Sensibilità del microfono:	-45 dB (+/- 3,0 dB) @ 94 dB SPL, 1 kHz
Risposta in frequenza:	20 Hz– 20 kHz

Ulteriori dati tecnici sono disponibili sul nostro sito web.

Diritto di riserva per modifiche tecniche!

8. Dichiarazione di conformità

CE Questo apparecchio è conforme alle direttive europee e nazionali applicabili. Ciò è confermato dal marchio CE. Qui sotto si trova il link per scaricare la conformità CE :

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

In caso di domande, suggerimenti o reclami, contattare il nostro servizio di assistenza clienti:

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed

10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni.
Diritto di riserva per modifiche tecniche, errori tipografici ed altri errori.