


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

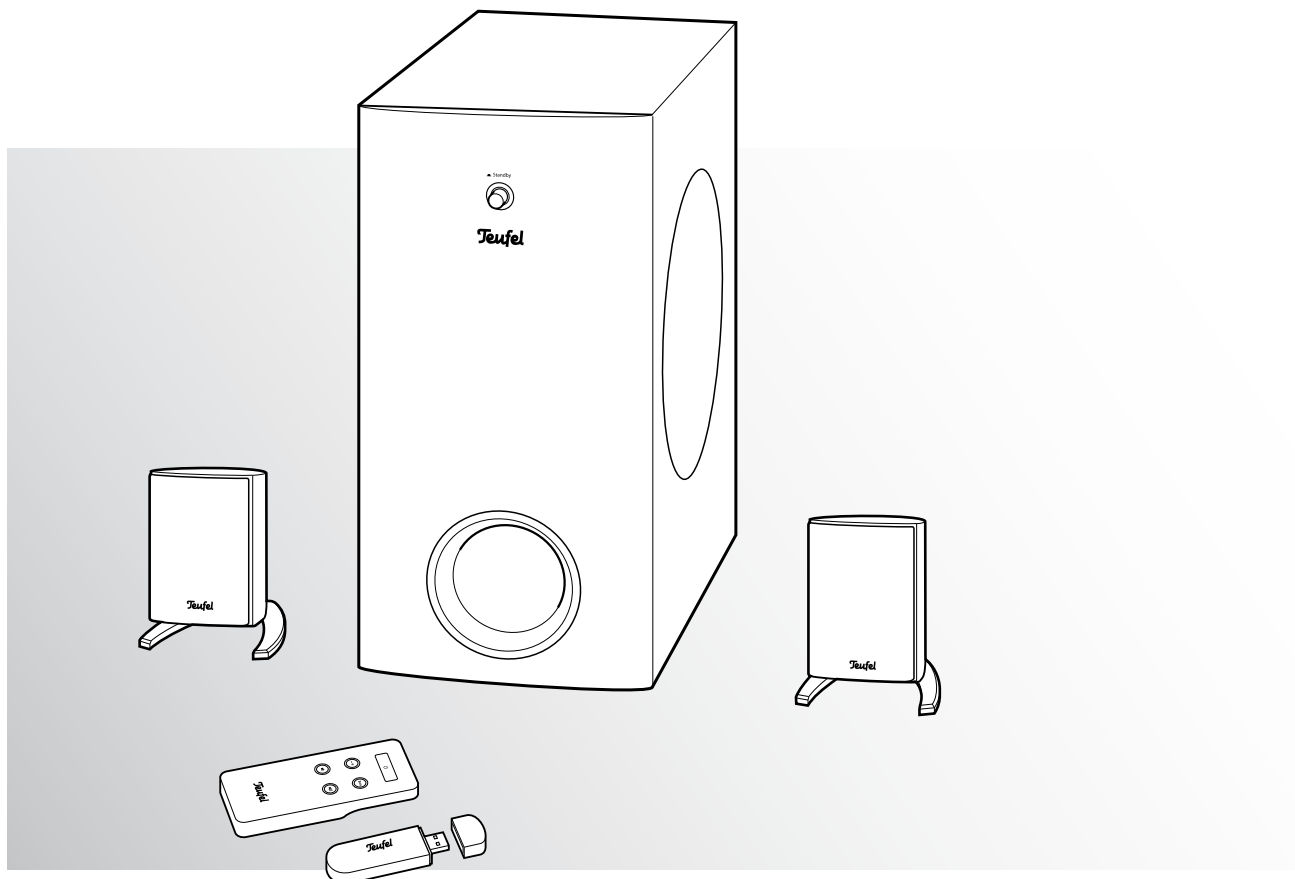

Concept C 300

Black Edition

Das 2.1-Set mit USB-Soundkarte und Funkübertragung vom PC

Teufel

Allgemeine Hinweise und Informationen	3
Sicherheitshinweise.....	4
Signalsymbole	4
Sicherheitshinweise	4
Symbolerklärung	5
Übersicht.....	6
Bedienelemente und Anschlüsse	7
Aufstellen und Anschließen	8
Aufstellungsort	8
Satelliten anschließen	8
Cinch-Eingang	9
USB-Soundkarte mit Funkübertragung	9
Batterien einlegen	9
Netzanschluss	10
Grundfunktionen	10
Ein- und Ausschalten	10
Quelle wählen	10
Lautstärke einstellen	10
Bass-Pegel einstellen	10
Automatische Abschaltung	10
Reinigung und Pflege.....	11
Umweltschutz	11
Batterien und Akkus	11
Entsorgung des Gerätes	11
Hilfe bei Störungen.....	12
Technische Daten	13

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Version 1.0, Dezember 2012

Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können das Gerät nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen. Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungsnummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 4322543.

2. Seriennummer bzw. Losnummer

Zu finden auf der Rückseite des Gerätes,
z.B. Serial #: CO 30009440122A

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen
Bülowstraße 66
10783 Berlin (Germany)

Telefon +49 (0)30 / 300 930 0

Telefax +49 (0)30 / 300 930 930

E-Mail: info@teufel.de

www.teufel.de oder www.teufelaudio.com

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Sicherheitshinweise

Signalsymbole

Folgende Signalsymbole finden Sie in dieser Anleitung:

Gefahr	Hohes Risiko!
	Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
Achtung	Mittleres Risiko!
	Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.
!	Geringes Risiko!
	Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr	Stromschlag-Gefahr!
	Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät ist ausschließlich für eine Netzspannung von 230V~/50Hz geeignet. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Die Standby-Taste trennt das Gerät nicht vom Netz. Stellen Sie das Gerät deshalb so auf, dass der Netzstecker gut zugänglich ist und keine Lüftungsöffnungen blockiert werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das

Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse ein.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden.

Gefahr	Gefahren für Kinder!
	Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.
	• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
	• Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile aus dem Gerät entnehmen oder vom Gerät abziehen (z.B. die Batterien der Fernbedienung, Bedienknöpfe oder Steckeradapter). Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
	Wurde eine Batterie dennoch verschluckt, suchen Sie mit dem Kind sofort einen Arzt auf.
	• Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

	Gefahr für das Gehör!
	Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Speziell wenn ein Subwoofer eingeschaltet wird und er auf voller Lautstärke steht, kann plötzlich ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere.
	• Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Signalquellenreglers auf einen niedrigen Pegel ein.
	• Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
	• Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke.

Gefahr	Verätzungsgefahr!
	Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
	• Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

Gefahr	Explosionsgefahr!
	Batterien, insbesondere Lithiumbatterien, können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.
	• Versuchen Sie niemals, Batterien zu laden.
	• Setzen Sie nur Batterien desselben oder gleichwertigen Typs ein.
	• Batterien und Akkus dürfen Sie nicht erhitzen, kurz schließen oder durch Verbrennen beseitigen. Setzen Sie Batterien und Akkus auch nicht der direkten Sonne aus.

Gefahr Verletzungs- / Beschädigungsgefahr!

Aufstellung an einem ungeeigneten Ort kann zu Personen- und/oder Sachschaden führen.

- Verwenden Sie die Geräte nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Die Lautsprecher könnten um- oder herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Platzieren Sie den Subwoofer ausschließlich auf dem Fußboden.
- Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass sie nicht unbeabsichtigt umgestoßen werden können und die Kabel keine Stolperfallen bilden.
- Befolgen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Sorgen Sie dafür, dass eine eventuelle Wand-Montage fachmännisch durchgeführt wird. Vergewissern Sie sich bei einer Wandmontage der Tragfähigkeit der Wände.
- Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).

Gefahr Verletzungsgefahr

Einen instabilen Untergrund kann dazu führen, dass das Gerät umkippt und dabei vor allem Kinder erheblich verletzt oder sogar erschlägt. Viele Unfälle können Sie vermeiden, wenn Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Platzieren Sie den Subwoofer ausschließlich auf dem Fußboden.
- Falls Sie Untergestelle oder Standfüße verwenden möchten, verwenden Sie nur solche, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Sorgen Sie auch bei Lagerung des Artikels dafür, dass er sicher steht und nicht herunter- oder umgerissen werden kann.

Achtung Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonne aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt.
- Decken Sie auch die Lüftungsöffnungen nicht mit Gardinen, Decken, Zeitschriften oder Ähnlichem ab. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Achtung Beschädigungsgefahr!


Überspannungen durch Blitzschlag können das Gerät beschädigen bzw. zerstören.

- Ist das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt (z. B. während des Urlaubs), oder droht ein Gewitter, ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Ausgelaufene Batterien können die Fernbedienung beschädigen.
- Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit die Batterien aus der Fernbedienung.

Symbolerklärung

	Schutzklasse II
	Sicherung 2 AL/250 V, 220-240 V
	Nur in Innenräumen verwenden

Übersicht

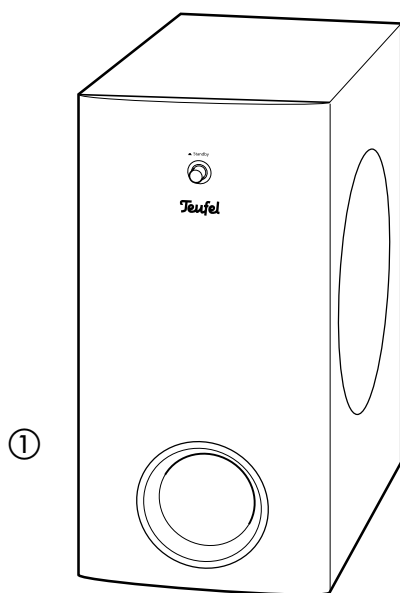

Lieferumfang

- ① 1 x Subwoofer
- ② 2 x Satellitenlautsprecher
- ③ 2 x Tischfuß für Satellit
- ④ 1 x Netzkabel
- ⑤ 1 x Funkfernbedienung
- ⑥ 1 x Antenne
- ⑦ 1 x USB-Sender
- ⑧ 2 x Schraube für Tischfuß
- ⑨ 3 x Batterie Micro/AAA für Fernbedienung
- ⑩ 1 x USB-Verlängerungskabel


Kontrolle ist besser

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite 3).




Lautsprecherkabel

Die Concept C-Serie wird aufgrund diverser unterschiedlicher Kundenanforderungen ohne Verbindungskabel für die Satellitenlautsprecher ausgeliefert. Passende Kabel finden Sie beispielsweise in unserem Webshop im Bereich „Zubehör“. Dort können Sie u.A. auch weitere Standfüße für die Satellitenlautsprecher erwerben..

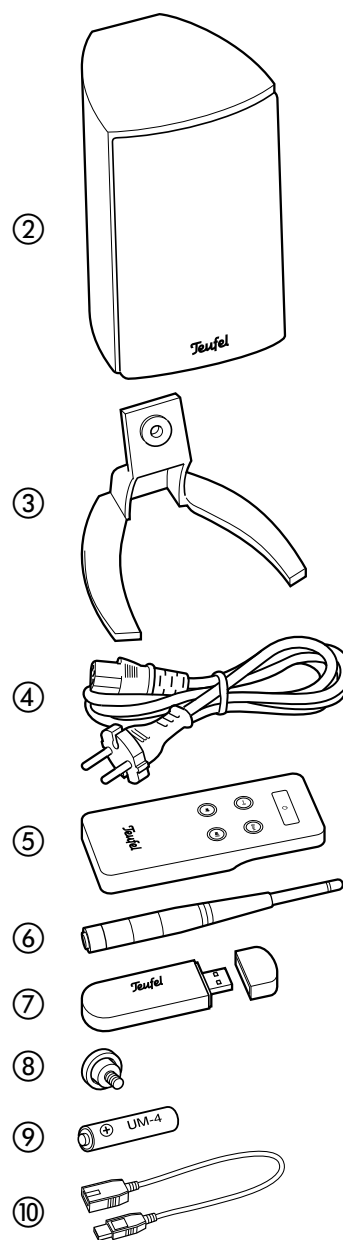


Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite

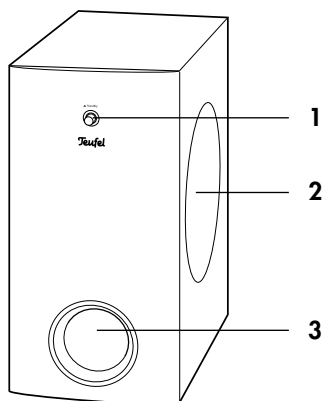


Pos	Bezeichnung	Erklärung
1	Standby	Gerät ein- oder in Standby schalten
2	–	Basslautsprecher
3	–	Ausgleichsöffnung

Rückseite

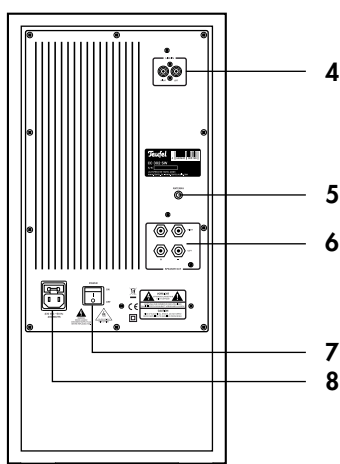


Pos	Bezeichnung	Erklärung
4	LINE IN	Cinch-Buchsen zum Anschluss einer Audio-Quelle
5	ANTENNA	Anschlussbuchse für Antenne ⑥
6	SPEAKER OUT	Anschlussbuchsen für Satellitenlautsprecher ②
7	POWER	Netzschalter
8	–	Anschlussbuchse für Netzkabel ④

Satelliten

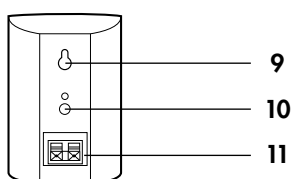

Pos	Bezeichnung	Erklärung
9	–	Schlüssel Lochhalterung für Wandmontage
10	–	Gewindebuchse für Tischfuß ③
11	–	Anschlussbuchsen

Fernbedienung

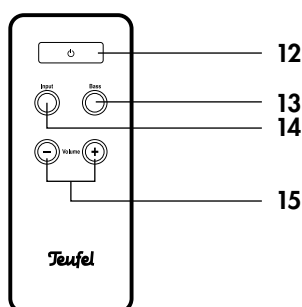

Pos	Bezeichnung	Erklärung
12	⏻	Gerät ein- oder in Standby schalten
13	Bass	Einstellen des Bass-Pegels
14	Input	Eingangssignal zwischen Funkübertragung und Kabel umschalten
15	+ / –	Lautstärke erhöhen (+) / reduzieren (–)

Aufstellen und Anschließen

Aufstellungsort

- Idealerweise sollte der Raum, in dem Sie ein **Concept C 300** betreiben, eine Größe von 25 qm nicht überschreiten.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Sorgen Sie für eine trockene, staubfreie Umgebung.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel oder die Geräte.

Subwoofer

Den Subwoofer können Sie grundsätzlich frei im Raum auf dem Boden platzieren. Oftmals hat sich eine Position zwischen den beiden Frontsatelliten als vorteilhaft erweisen. Er muss jedoch nicht unbedingt zwischen den Satelliten-Lautsprechern stehen, da die tiefen Töne vom menschlichen Ohr nicht direkt geortet werden können. Vor dem Basslautsprecher **2** und der Ausgleichsöffnung **3** sollte jeweils ein Freiraum von mindestens 30 cm verbleiben, da es bei höheren Lautstärken an diesen Öffnungen zu erheblichen Luftbewegungen kommt.

Satellitenlautsprecher


Um die bestmögliche Klangqualität zu erzielen sollten Sie

- den linken und rechten Lautsprecher gleich weit von Ihrer bevorzugten Sitzposition aufstellen;
- die Lautsprecher in Ohrhöhe aufstellen;
- in einem Regal die Frontblende der Lautsprecher mit der vorderen Regalkante abschließen lassen;
- die Lautsprecher nicht durch Stoffe oder Gegenstände verdecken.

Sie können die Satellitenlautsprecher mit den mitgelieferten Standfüßen aufstellen oder direkt an eine Wand montieren.

Tischfuß-Montage

Stecken Sie die Schraube **⑧** durch das obere Loch des Tischfußes **③** und drehen Sie die Schraube in die Gewindebuchse **10** an der Rückseite des Lautsprechers. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Die Anschlüsse des Lautsprecherkabels sind nun durch den Tischfuß verdeckt – zum Anschließen lösen Sie später die Schraube etwas und drehen des Tischfuß zur Seite.

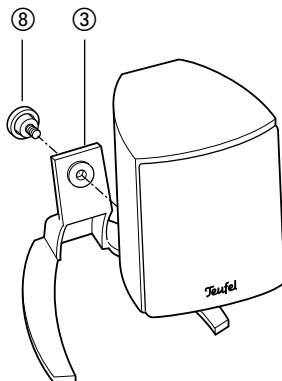

Wand-Montage

Für die Wand-Montage benötigen Sie folgendes Material:

- je eine Schraube, 4x40 mm (Schraubenkopf = ø 9 mm)
- bei Steinwänden je einen Dübel (ø 5 mm)

Gefahr Beschädigungs- und Stromschlaggefahr!



Gehen Sie bei der Wand-Montage sorgfältig vor und halten Sie sich an die nachfolgenden


Anweisungen.

- Die **Lautsprecher dürfen** nur von fachkundigen Personen an die Wand montiert werden.
- Die Montage darf nur an einer geeigneten, massiven Wand erfolgen. Bei Leichtbauwänden können spezielle Dübel oder Anker erforderlich sein. Ziehen Sie einen Fachmann zurate.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen an der gewünschten Stelle befinden. Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren und Schrauben mit einem Metallsuchgerät.

Drehen Sie die Schraube in die Wand und hängen Sie den Lautsprecher mit der Montage-Öffnung **9** auf die Schraube.

Satelliten anschließen

Verwenden Sie zum Anschluss der Satellitenlautsprecher hochwertige, zweiadrige Lautsprecher-Litze mit mindestens 1,5 mm² Querschnitt. Passende Kabel können Sie in unserem Webshop im Bereich „Zubehör“ bestellen.

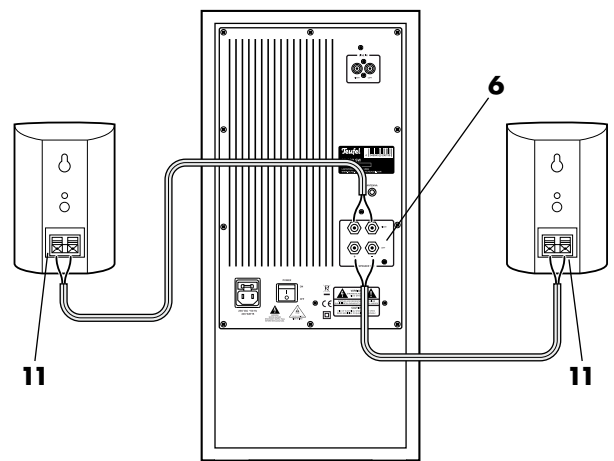

An der Rückseite des Subwoofers befinden sich die Anschlussklemmen **6** „SPEAKER OUT“ für den rechten („Right“) und linken („Left“) Lautsprecher.

An der Rückseite der Satellitenlautsprecher befinden sich die Anschlussklemmen **11**.

Die Klemmen sind jeweils rot (+) und schwarz (-) markiert.



Achten Sie auf die korrekte Polung!

Verbinden Sie jeweils die Klemmen mit gleicher Farbe. Ansonsten leidet die Klangqualität. Die Adern der Lautsprecher-Litze sind durch unterschiedliche Farben oder Formen markiert.

Teilen Sie die Litze an beiden Enden auf etwa 30 mm und entfernen Sie jeweils ca. 10 mm der Isolierung. Verdrehen Sie die Litze, damit keine Adern herausstehen.


An den Satelliten drücken Sie jeweils den Hebel der Anschlussklemme **11** und führen das abisolierte Kabelende in die Öffnung darunter ein. Beim Loslassen des Hebels ist das Kabel festgeklemt.

Sofern Sie Bananenstecker verwenden, schrauben Sie das Kabel am Stecker fest (siehe Anleitung des Bananensteckers). Stecken Sie die Stecker in die Buchse der Anschlussklemme **6** am Subwoofer.

Falls Sie keine Bananenstecker verwenden, drehen Sie die Anschlussklemme **6** gegen des Uhrzeigersinn los. Führen Sie das abisolierte Kabelende in das nun sichtbare Loch ein. Drehen Sie die Klemme im Uhrzeigersinn zu. Damit ist das Kabel festgeklemt.



Cinch-Eingang

An die Cinch-Buchsen **4** „LINE IN“ können Sie fast jede Audio-Quelle anschließen, also Computer, MP3-Player (mit/ohne Dock), Spielkonsole, Fernseher etc. Das Quellgerät muss nur über einen Ausgang mit Line-Pegel verfügen. Diese Ausgänge sind entweder als Stereo-Cinchbuchsen oder als 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt. Mit einem entsprechenden Verbindungskabel schließen Sie diese Geräte an die Buchsen **4** „LINE IN“ an. Solche Kabel erhalten Sie in unserem Webshop im Bereich „Zubehör“. Möchten Sie Schallplattenspieler ohne Line-Pegel-Ausgang anschließen, verwenden Sie bitte unsere PhonoStation 1.

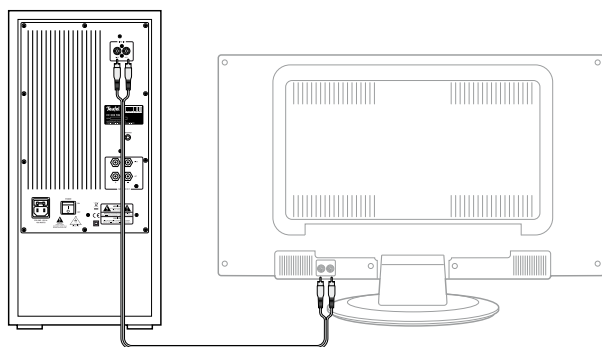


USB-Soundkarte mit Funkübertragung

Die mitgelieferte USB-Soundkarte **7** kann ohne Treiberinstallation unter den Windows-Versionen XP, Vista, 7 und 8 sowie Mac OS X betrieben werden. Die Reichweite der Funkübertragung beträgt etwa 20 Meter; Wände und Einrichtungsgegenstände können die Reichweite verringern.

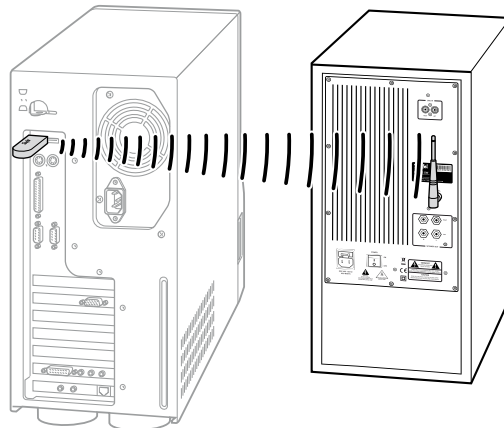

Zum Betrieb der Soundkarte schrauben Sie die Antenne **6** auf die Buchse **5** „ANTENNA“.

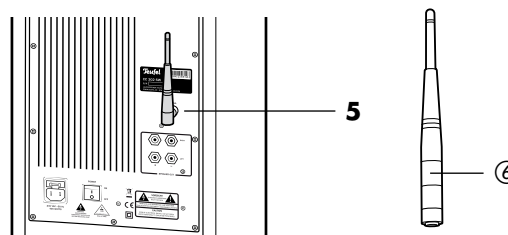

Wählen Sie in den Systemeinstellungen Ihres Betriebssystems den „Wireless Player“ als Tonausgang. Alternativ können Sie auch im jeweiligen Softwareplayer diesen Tonausgang wählen.


Batterien einlegen

Die Funk-Fernbedienung **5** wird durch drei Batterien vom Typ Micro/AAA mit Energie versorgt, diese werden mitgeliefert.

Zum Einlegen bzw. Wechseln der Batterien drücken Sie den Hebel des Batterie-fachs an der Unterseite der


Fernbedienung nach unten, klappen das Fach auf und nehmen den Deckel ab. Entfernen Sie ggf. die alten Batterien (bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11). Legen Sie die Batterien gemäß der Abbildung im Batterie-fach ein.

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Fach und drücken Sie ihn zu.

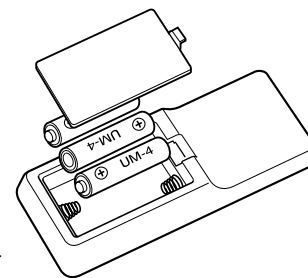

Netzanschluss


- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter **7** „Power“ ausgeschaltet ist (Stellung „0 OFF“).
- Verbinden Sie die Netz-Anschlussbuchse **8** über das Netzkabel **4** mit einer Netzsteckdose.

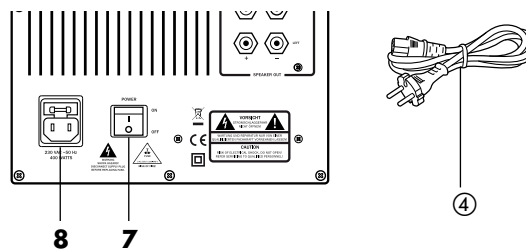

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten

- Mit dem Netzschalter **7** schalten Sie Ihre **Concept C 300** ein und aus.
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Ruhezustand (Standby) und die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet rot.
- Mit der Taste **1** „Standby“ oder **12**  schalten Sie Ihre **Concept C 300** in den Betriebs- bzw. Ruhezustand (Standby).
Im Betriebszustand leuchtet die Anzeige **1** „Standby“ blau.

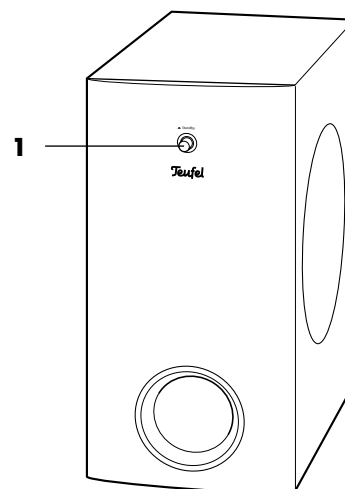

Quelle wählen

Nach dem Einschalten ist die USB-Soundkarte als Quelle aktiviert.

- Mit der Taste **14** „Input“ schalten Sie die Quelle zwischen USB-Soundkarte und Cinch-Buchsen hin und her.
Bei jedem Wechsel leuchtet die Anzeige **1** „Standby“ kurz lila.


Lautstärke einstellen

- Lautstärke erhöhen: Taste **15** + drücken.
- Lautstärke verringern: Taste **15** – drücken.

Bass-Pegel einstellen

Sie können die Lautstärke des Subwoofers separat erhöhen oder verringern.

1. Drücken Sie die Taste **13** „Bass“.
Die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet lila.
2. Ändern Sie mit den Tasten **15** + / – den Bass-Pegel nach Ihrem Geschmack.
3. Drücken Sie die Taste **13** „Bass“.
Die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet wieder blau.
Nach sechs Sekunden ohne Tastenbetätigung schaltet das Gerät ebenfalls in den Normal-Betrieb.

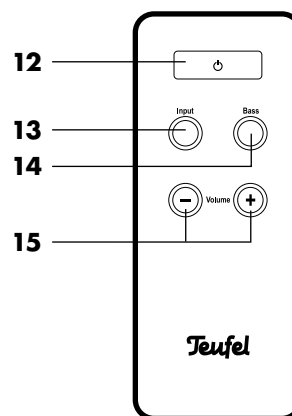

Automatische Abschaltung

Bleibt das Eingangssignal für 20 Minuten aus, schaltet der Subwoofer automatisch in Standby. Zum Wiedereinschalten, drücken Sie die Taste **1** „Standby“ oder **12** .

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihr **Concept C 300** regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Microfasertuch. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

Gefahr Stromschlag-Gefahr!



Wasser kann in Verbindung mit Spannung führenden Teilen zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Falsches Reinigungsmittel kann die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen.

- Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.
- Auf keinen Fall dürfen scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünner, Benzin oder Ähnliches für die Reinigung verwendet werden.

Umweltschutz

Batterien und Akkus



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entsorgung des Gerätes






Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem rechts abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise und weitere ausführliche Informationen auf unserer Webseite sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf ☎ 030 / 3009 300. Beachten Sie auch die Garantiehinweise.

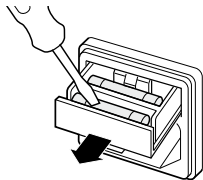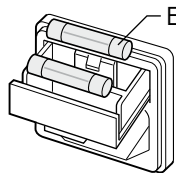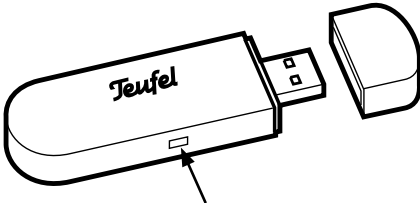Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät bleibt stumm.	Die falsche Quelle ist ausgewählt.	Richtige Quelle auswählen (siehe Seite 10)
	Lautstärke ist auf »0« gestellt.	Lautstärke erhöhen.
	Sicherung defekt	1.  2.  Netzkabel entfernen. Sicherungshalter an der Netzanschlussbuchse vorsichtig herausziehen. Alte Sicherung herausdrücken. Neue Sicherung (2 AL träge) einsetzen und Halter zurückschieben.
Der Subwoofer brummt.	Das Brummen wird durch Netzstörungen verursacht.	Netzfilter kaufen und Gerät daran anschließen.
	Das Brummen wird durch eine Mehrfachsteckdose verursacht.	Andere Mehrfachsteckdose verwenden oder Subwoofer direkt an die Wandsteckdose anschließen. Eventuell hilft es auch, wenn Sie den Netzstecker anders herum in die Steckdose stecken.
Die Wiedergabe ist ver- rauscht.	Grundsätzlich ist die Concept C 300 ein sehr rauscharmes System. Meist „entlarvt“ das im Hochtonbereich sehr gut auflösende Boxensystem die mangelhafte Qualität einer Signalquelle (z.B. von MP3-Dateien).	Sorgen Sie dafür, dass von der Quelle ein einwandfreies Signal zur Concept C 300 gesendet wird.
Keine Wiedergabe via USB-Soundkarte:	Pairing fehlgeschlagen	Die USB-Soundkarte muss mit dem Computer verbunden und die Concept C 300 muss eingeschaltet sein. Nun gleichzeitig die Taste 12  an der Fernbedienung und die kleine Taste an der USB-Soundkarte (siehe Pfeil) für 10 Sekunden drücken. 
Beim Betrieb über die USB-Schnittstelle gibt es Störungen und Aussetzer.	Windows Vista und Windows 7 verfügen werkseitig über einen aktivierten Stromsparmodus, wodurch der USB-Port nicht konstant mit ausreichender Leistung versorgt wird.	Wir empfehlen aus diesem Grund, unbedingt den Energiesparmodus für den USB-Port abzustellen. Zu finden unter: Systemsteuerung\System\Energieoptionen.
Plötzlich keine Tonausgabe während der Anwendung üblicher PC-Programme wie iTunes oder Internet Explorer mehr. Nach dem Schließen der Anwendung ist der Sound wieder zu hören.	Unter Windows 7 und Vista lässt sich in den Energiespar-Optionen markieren, dass USB-Peripheriegeräte bei Inaktivität abgestellt werden. Das kann auch die integrierte USB-Soundkarte des Concept C 300 betreffen.	Diese Einstellung deaktivieren.

Technische Daten

Subwoofer

Leistungsaufnahme, max:	400 W
Betriebsspannung:	230 V~, 50 Hz
Maße (B x H x T)	247 x 500 x 430 mm
Nettogewicht:	17,6 kg

Satelliten

Maße (B x H x T):	90 x 125 x 98 mm
Nettogewicht:	530 g

USB-Soundkarte mit Funkübertragung

Funkübertragung	2.4 GHz, PCM
Reichweite	ca. 20 m

Weitere technische Daten erhalten Sie auf unserer Webseite.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien
des Rates der Europäischen Gemeinschaft
1999/5/EC und 2006/95/EC



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

Gewerbehof Bülowbogen - Ausgang D1
10783 Berlin (Germany), Bülowstr. 66

Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0

Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler
und Irrtum vorbehalten.