

ROCKSTER – Optionales Zubehör

Regenhülle

Die Regenhülle schützt das Gerät bei leichten bis mittleren Regenschauern (Sprühwasser).

Zum Schutz vor starken oder länger andauernden Regenfällen ist die Regenhülle nicht geeignet.


⚠ VORSICHT

Der Betrieb des ROCKSTERS unter der Regenhülle führt zu einer starken Überhitzung und kann einen Brand zur Folge haben.

- Schalten Sie den ROCKSTER ganz aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Regenhülle aufziehen.*

An den Seiten befinden sich Klappen mit Klettverschluss, durch die Sie die Tragegriffe weiterhin zum Transport des ROCKSTERS benutzen können.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung des ROCKSTERS

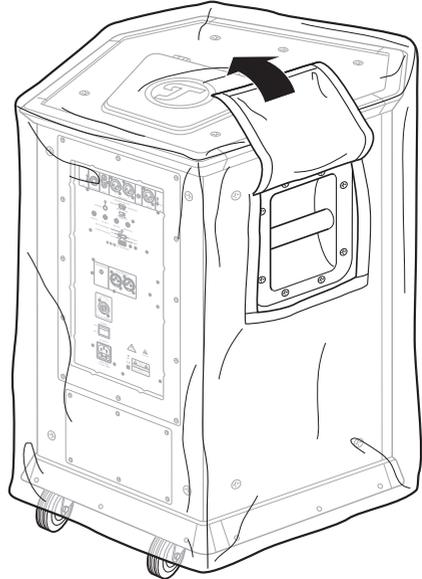

Teufel

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Version: August 2015