


Technische Beschreibung und Austauschanleitung

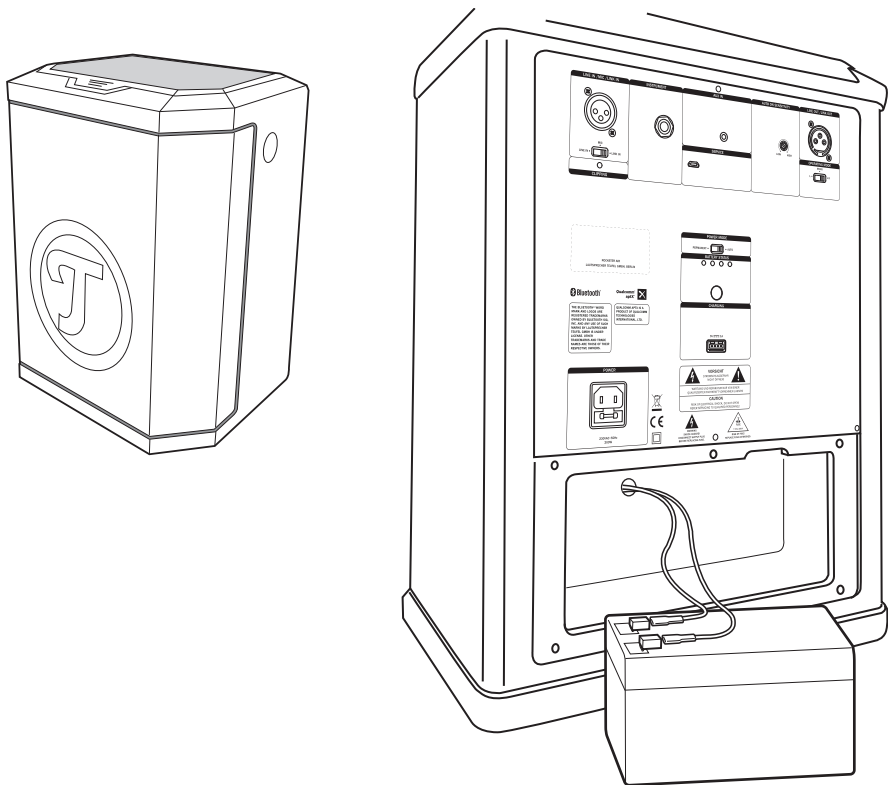

Ersatzakku für Rockster Air

Teufel

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten.

Beachten Sie auch die dem Akku beiliegenden Sicherheitshinweise.

! WARNUNG

Brandgefahr!

Falscher Umgang mit Akkus kann zu Brand oder Explosion führen!

- Halten Sie den Akku fern von Münzen, Schlüsseln, Schrauben oder anderen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Tragen Sie den Akku niemals an den Polen.
- Vermeiden Sie Stöße und schlagartige Belastungen.
- Vermeiden Sie elektrostatische Auf- bzw. Entladungen. Verwenden Sie niemals synthetische Tücher oder Schwämme zum Reinigen des Akkus, sondern nur mit Wasser angefeuchtete Tücher ohne Zusätze.

- Laden Sie den Akku nur in eingebautem Zustand im Gerät auf. Ein normales Autobatterieladegerät ist nicht geeignet.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Bei falscher Anwendung kann ätzende Batteriesäure aus dem Akku austreten.

- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Batteriesäure.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.



Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladetem Zustand abgeben!

Akku auswechseln




1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die sechs Schrauben des Akkufachdeckels **(3)**.
3. Nehmen Sie den Akkufachdeckel ab.
Im Akkufach sehen Sie den Akku **(2)** mit einem roten und einem schwarzen Kabel mit Steckschuhen **(1)**.

- Das rote Kabel gehört immer auf den Pluspol (+) des Akkus.
- Das schwarze Kabel gehört immer auf den Minuspol (-) des Akkus.

4. Schieben Sie jeweils die Kunststoff-Kappe vom Steckschuh auf das Kabel, damit Sie den Steckschuh sehen.
5. Drücken Sie mit Hilfe einer kleinen Zange die Verriegelung **(4)** leicht herunter und ziehen Sie den Steckschuh vom Akku ab.

6. Nehmen Sie den alten Akku vorsichtig aus dem Akkufach heraus. Entsorgen Sie ihn umweltgerecht (siehe nebenstehenden Hinweis).
7. Entfernen Sie vom neuen Akku sämtliche Verpackungsteile.

8. Stecken Sie die Steckschuhe auf die Kontakte des neuen Akkus: Rot auf den Pluspol (+), Schwarz auf den Minuspol (-).
9. Schieben Sie die Kunststoff-Kappen wieder ganz auf die Steckschuhe.
10. Schieben Sie den Akku in das Akkufach.

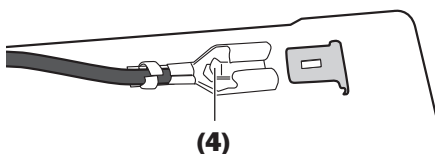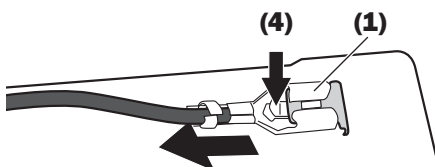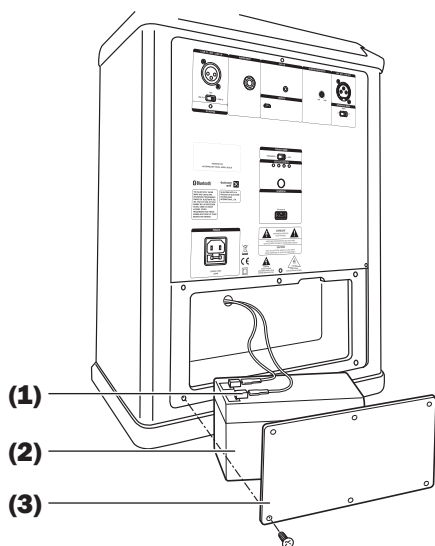

11. Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf das Akkufach und schrauben Sie ihn mit den sechs Schrauben fest.
12. Verbinden Sie das Gerät wieder mit der Steckdose. Damit wird der neue Akku aufgeladen. Lassen Sie den Akku ca. 7 Stunden lang aufladen.

Technische Daten des Akkus

Typ	AGM-Akku, wartungsfrei
Abmessungen (B × H × T)	151 × 94 × 65 mm
Gewicht	ca. 2,25 kg
Akkuspannung	12 V DC
Kapazität	9 Ah
Max. Ladestrom	2,4 A
Betriebs-/Lagertemperatur	-20°C--~60°C
Ladetemperatur	0°C--~50°C

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Tel.: D: +4930 21784217
A: +431 205223
CH: +4143 5084083

Fax: +4930 300930930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.