
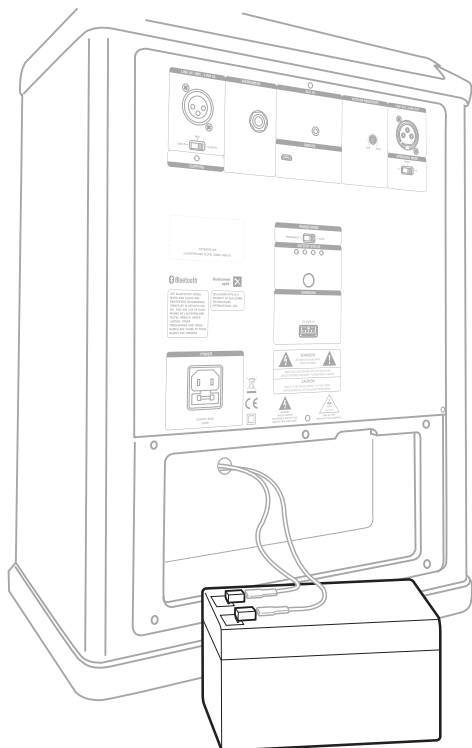


# Descripción técnica e instrucciones de sustitución

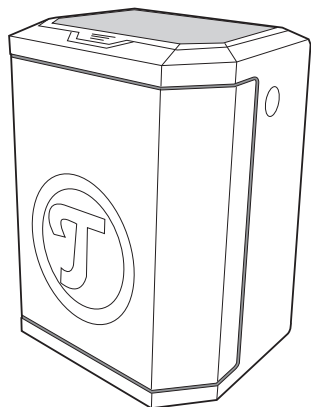

**Batería de repuesto  
para Rockster Air**

**Teufel**

## Indicaciones de seguridad

En este capítulo encontrará indicaciones generales de seguridad que deberá tener siempre en cuenta por su seguridad y la de terceros.

Tenga en cuenta también las indicaciones de seguridad suministradas junto con la batería.

### ⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio!

¡La manipulación inadecuada de la batería puede provocar un incendio o explosión!

– *Mantenga la batería lejos de monedas, llaves, tornillos u otros objetos metálicos que puedan puentear los contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede causar quemaduras o fuego.*

– *Nunca sujete la batería por los polos.*

– *Evite los golpes e impactos.*

– *Evite las cargas y descargas electrostáticas. Nunca use esponjas o paños sintéticos para limpiar la batería; utilice únicamente paños humedecidos en agua sin aditivos.*

– *Cargue la batería únicamente cuando esté montada en el equipo. El cargador normal de batería de coche no es apropiado.*

### ⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones!

En caso de uso incorrecto, puede salir ácido cáustico de la batería.

– *Evite el contacto con el ácido.*

– *En caso de contacto con el ácido, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.*



¡Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica!

El usuario está obligado por ley a entregar las baterías en un punto de recogida de su comunidad o barrio, o en un establecimiento que pueda encargarse de una eliminación respetuosa con el medioambiente.




¡Entregar solo pilas y baterías descargadas!

## Sustitución de la batería

1. Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
2. Retire los seis tornillos de la tapa del compartimento de la batería **(3)**.
3. Retire la tapa del compartimento de la batería.

En el compartimento de la batería verá la batería **(2)** con un cable rojo y un cable negro con terminales **(1)**.

- El cable rojo corresponde siempre al polo positivo (+) de la batería.
  - El cable negro corresponde siempre al polo negativo (-) de la batería.
4. Deslice la tapa de plástico del terminal sobre el cable para que el terminal quede a la vista.
  5. Con ayuda de unas pinzas, pulse el bloqueo **(4)** ligeramente hacia abajo y retire el terminal de la batería.
  6. Extraiga la batería usada con cuidado del compartimento. Elimínela de manera respetuosa con el medioambiente (véanse las indicaciones de eliminación de la página 2).
  7. Retire todas las piezas del embalaje de la nueva batería.
  8. Conecte los terminales en los contactos de la nueva batería: rojo en el polo positivo (+) y negro en el polo negativo (-).
  9. Vuelva a deslizar las tapas de plástico completamente sobre los terminales.

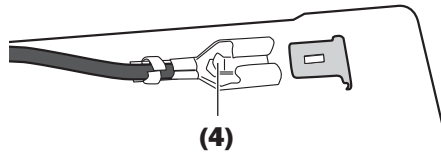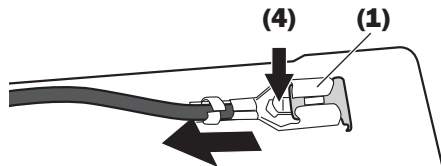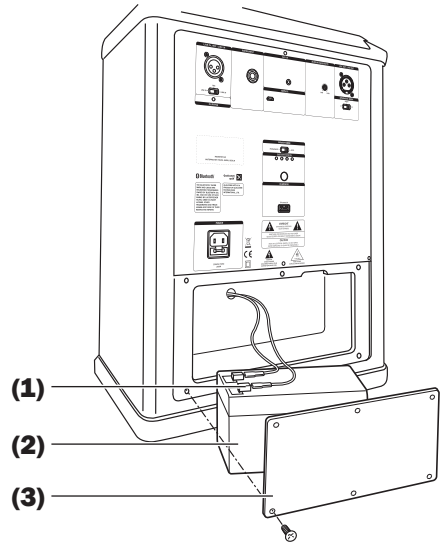

10. Introduzca la batería en su compartimento.
11. Vuelva a colocar la tapa sobre el compartimento de la batería y fíjela atornillando los seis tornillos.
12. Vuelva a enchufar el equipo. De este modo, la nueva batería se cargará. Cargue la batería durante aprox. 7 horas.

# Datos técnicos de la batería

---

Tipo	Batería AGM, sin necesidad de mantenimiento
Dimensiones (ancho × alto × profundo)	151 × 94 × 65 mm
Peso	Aprox. 2,25 kg
Tensión de la batería	12 V CC
Capacidad	9 Ah
Máx. potencia de carga	2,4 A
Temperatura de servicio/ almacenamiento	-20 °C--~60 °C
Temperatura de carga	0 °C--~50 °C

# Teufel

Si tiene preguntas, sugerencias o quejas, diríjase a nuestro servicio técnico:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlín (Alemania)

Tel.: 00800 20030040

Fax: +4930 300930930

Soporte en línea: [www.teufelaudio.es/atencion-al-cliente](http://www.teufelaudio.es/atencion-al-cliente)

Todos los datos sin garantía.

Sujeto a modificaciones técnicas, errores tipográficos y fallos.