


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

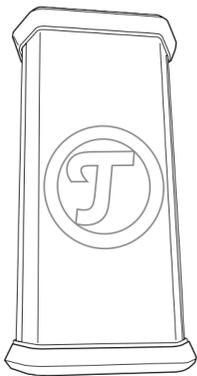

ROCKSTER XS

Mobiler aktiver Bluetooth®-Outdoor-Lautsprecher

Teufel

len wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf den ROCKSTER XS.

– Verwenden Sie den ROCKSTER XS nicht in der Nähe von Wasser.

– Wenn das Gehäuse defekt ist, verwenden Sie den ROCKSTER XS nicht mehr und bewahren Sie ihn für Kinder unzugänglich auf.

– Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Service-Personal. Eine Überprüfung und/oder Reparatur ist nötig, wenn der ROCKSTER XS auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Feuchtigkeit oder kleine Teile in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät nicht normal arbeitet oder fallen gelassen wurde.

– Betreiben Sie den ROCKSTER XS nur unter folgenden Umgebungsbedingungen:

- Max. 40 °C Umgebungstemperatur
- Max. 2.000 m über Meeresspiegel.

Gesundheitsgefahr: Der ROCKSTER XS erzeugt permanent Magnetfelder, die Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren beeinflussen können.

– Halten Sie stets einen Mindestabstand von 10 cm zwischen einem ROCKSTER XS und dem Herzschritt-

Seite 2

Inhalt

Allgemeine Hinweise und Informationen	2
Zu Ihrer Sicherheit.....	5
Bedienelemente und Anschlüsse	11
Akku laden	14
Bedienung.....	16
Reinigung und Pflege	25
Umweltschutz.....	26
Technische Daten.....	27
Konformitätserklärung.....	27

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Version 1.1.1, März 2020

Seite 9

macher/Defibrillator ein.

– Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt nach Auswirkungen auf Implantate wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren.

⚠ VORSICHT

Die Verwendung des Artikels kann an bestimmten Orten zu Unfällen oder Störungen führen.

– Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.

– Nutzen Sie Bluetooth® nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

⚠ **Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.**

– Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

– Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.

– Wenn das Signalquellgerät auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen

Seite 3

Warenzeichen

® Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

Bluetooth® Bluetooth® und das Bluetooth Symbol sind Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.



aptX® und das aptX-Symbol sind Warenzeichen der CSR plc oder verbundenen Unternehmen und können in mehreren Ländern geschützt sein.

Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können das Gerät nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen.

Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z. B. 4322543

2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Geräteverpackung, z. B. Serien-Nr.: KB20240129A-123.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Seite 10

auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie den Lautstärkereglers Ihres Signalquellgeräts vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.

HINWEIS

Bei hoher Lautstärke kann der ROCKSTER XS Vibrationen erzeugen und sich dadurch auf glattem Untergrund bewegen.

– Stellen Sie Ihren ROCKSTER XS immer so auf, dass er nicht herunterfallen oder sonstige Geräte (Smartphone etc.) herunterstoßen kann.

Seite 4

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Tel.: Deutschland: +49 (0)30 217 84 217
Österreich +43 12 05 22 3
Schweiz: +41 43 50 84 08 3

Telefax: +49 (0)30 / 300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt



Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferung

1 × ROCKSTER XS


1 × USB-Ladegerät
Input: 100–240 V; Output: DC 5 V/2,1 A

1 × USB-Kabel
(A-Stecker auf Micro-B-Stecker)

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte an unseren Service (siehe „Kontakt“).
- Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Seite 11

Bedienelemente und Anschlüsse

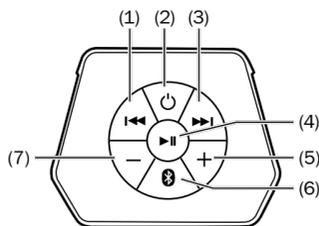

- (1) Einmal drücken: zurück zum Titelanfang
Zweimal drücken: zum vorherigen Titel springen (nicht bei AUX-Verbindung)
- (2) U-Taste
Wenn Gerät ausgeschaltet: kurz drücken, um Gerät einzuschalten.
Wenn Gerät eingeschaltet: kurz drücken, um den Akku-Ladezustand anzuzeigen.
Lange drücken, um Gerät auszuschalten.
- (3) Titel vor (nicht bei AUX-Verbindung)
- (4) Play-/Pause-Taste
Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen (nicht bei AUX-Verbindung)
- (5) Lautstärke erhöhen
- (6) Bluetooth®-Taste
3 Sek. lang gedrückt halten: Bluetooth®-Pairing aktivieren und ggf. bestehende Bluetooth®-Verbindung trennen.
10 Sek. lang gedrückt halten: Liste der bisher gekoppelten Bluetooth®-Geräte löschen.
- (7) Lautstärke reduzieren

Seite 5

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der ROCKSTER XS dient zur Wiedergabe von Musik und Sprache von einem externen Zuspieldgerät. Die Verbindung der Geräte kann per Bluetooth®, USB- oder AUX-Kabel erfolgen. Der ROCKSTER XS ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt und darf auch im Freien betrieben werden. Schützen Sie Ihren ROCKSTER XS aber vor stärkerem oder anhaltendem Regen.

Verwenden Sie den ROCKSTER XS ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der ROCKSTER XS ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Begriffserklärung


Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

⚠ WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Seite 12

Unterseite

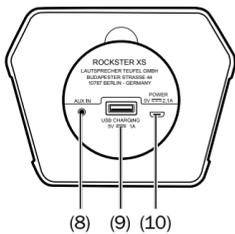

- (8) AUX-Buchse (3,5 mm) zum Anschluss eines Zuspieldgeräts per Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- (9) USB-Buchse Typ-A zur Stromversorgung eines Zuspieldgeräts (z. B. Smartphone)
- (10) USB-Buchse Typ-B-Micro zum Laden des im ROCKSTER XS eingebauten Akkus sowie zum Betrieb als Soundkarte an einem PC oder MAC

Seite 6

⚠ VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Schäden.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln in dieser Bedienungsanleitung.

⚠ WARNUNG

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.


– Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

– Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder ein baugleiches Steckernetzteil. Achten Sie darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie direkt auf dem Steckernetzteil.

– Prüfen Sie das Steckernetzteil regel-

Seite 13

LEDs

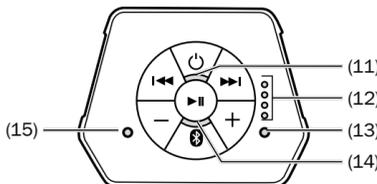

- (11) Power-LED leuchtet, wenn der ROCKSTER XS eingeschaltet ist
- (12) Anzeige des Akku-Ladezustands

Akku-Ladezustand	Leuchtende LEDs
76–100 %	••••
51–75 %	••••*
26–50 %	•••
11–25 %	••
≤ 10 %	•
	* LED blinkt

(13) Anzeige für rechten Stereo-Lautsprecher im Stereo-Connect-Modus

(14) Bluetooth®-LED leuchtet permanent: Verbindung ist hergestellt
blinkt langsam: Pairing-Modus
blinkt schnell: Liste der bisher gekoppelten Geräte wird gelöscht

(15) Anzeige für linken Stereo-Lautsprecher im Stereo-Connect-Modus

Seite 7

mäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Steckernetzteil keinesfalls, wenn dessen Gehäuse defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.

– Verwenden Sie das Steckernetzteil nur in Innen- und nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.

– Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Steckernetzteils oder des ROCKSTER XS.

– Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn ein Gewitter droht oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden.

Explosionsgefahr: Akkus (insbesondere Lithium-Akkus) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

– Halten Sie den ROCKSTER XS von Wärmequellen fern (z. B. Öfen, Heizkörper, Verstärker etc.).
Setzen Sie den ROCKSTER XS nicht der direkten Sonne aus.
Versuchen Sie auf keinen Fall, den ROCKSTER XS durch Verbrennen zu beseitigen.


– Verwenden Sie nur Zubehör- und Ausstattungsteile (z. B. Akku), die vom Hersteller angeboten bzw. empfohlen werden.

– Schützen Sie den Akku vor starker Hitze wie direkter Sonne, Feuer etc.

– Stellen Sie keine offenen Brandquel-

Seite 14

Akku laden

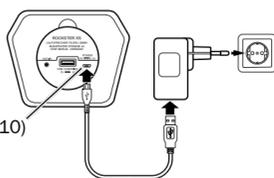

Der Akku in Ihrem ROCKSTER XS wird über USB geladen. Laden Sie ihn vor der Erstinbetriebnahme mithilfe des mitgelieferten USB-Ladegeräts ca. 3 Stunden lang auf.

• Verbinden Sie zum Laden die USB-Buchse (10) mit der USB-Buchse des beiliegenden USB-Ladegeräts. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte USB-Kabel.

• Sie können zum Laden z. B. auch die USB-Buchse Ihres PCs nutzen. Damit verlängert sich die Ladezeit allerdings deutlich.

Während des Ladens wird der Ladezustand des Akkus durch die 4 LEDs (12) angezeigt.

Ladezustand	LEDs	
	Bei eingeschaltetem Gerät	Bei ausgeschaltetem Gerät
100 %	••••	alle LEDs aus
76–99 %	••••*	••••*
51–75 %	•••*	•••*
26–50 %	••*	••*
≤ 25 %	•*	•*

