

Descripción técnica y manual del usuario



CAGE®
CAGE ONE

Descargar UM (PDF):
<https://teufelaudio.com/cage-one>

Teufel

Contenido

Introducción.....	3
Información general	4
Aviso	4
Derecho de devolución.....	4
Quejas.....	4
Por su seguridad	5
Uso correcto	5
Marcas comerciales.....	6
1. Contenido del embalaje.....	7
2. Descripción general del producto	8
2.1 Cage One Headset	8
3. Cómo empezar	9
3.1 Conexión	9
3.2 Manejo	9
4. Uso de los auriculares	10
5. Cuidado y mantenimiento.....	11
5.1 Cambio de la almohadilla.....	12
6. Solución de problemas.....	13
7. Datos técnicos.....	14
8. Declaración de conformidad	15

Introducción

Gracias por comprar los auriculares Auriculares para juegos CAGE ONE, que fueron diseñados para ofrecer una extraordinaria experiencia sonora y de voz a los jugadores y para cualquiera que desee equipar su oficina en casa. Lea este manual de usuario antes de usar los auriculares por primera vez, ya que le proporcionará información útil y le ayudará a empezar.

Información general

Aviso

La información que figura en este documento está sujeta a cambios sin aviso previo y en ningún caso Lautsprecher Teufel GmbH se hace responsable de ello.

Está prohibido reproducir ni difundir ninguna parte de este manual del usuario de ningún modo, ya sea de forma electrónica o mecánica, mediante fotocopias o grabaciones, sin permiso previo y por escrito de Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versión 1.0

Junio 2022

Quejas

En caso de queja, es necesario proporcionar el número de factura para poder procesarla. El número de factura figura en el tique de venta (incluido en el producto) o en la confirmación del pedido recibida en forma de documento PDF.

¡Gracias por su colaboración!

Derecho de devolución

Si desea poder ejercer su derecho de devolución, conserve todo el embalaje original. Solo aceptamos devoluciones de auriculares en su embalaje original. No se acepta la devolución de auriculares sin el embalaje original.

Por su seguridad

Uso correcto

Los auriculares “Auriculares para juegos CAGE ONE” están diseñados para la reproducción de señales de audio y voz, que se transmiten con la ayuda del cable incluido. Utilice los auriculares solo como se describe en este manual. Se considerará que cualquier otro uso no obedece las instrucciones, lo cual puede dar lugar a daños materiales e incluso personales. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Los auriculares son adecuados para uso hogareño.



Antes de utilizar los auriculares, lea las notas de seguridad y el manual del usuario atentamente. Esta es la única forma de utilizar todas las funciones de forma segura y fiable. Guarde este manual del usuario en un lugar seguro y entréguelo con los auriculares a cualquier posible futuro propietario.

Marcas comerciales

© Todas las marcas comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.

1. Contenido del embalaje

Desempaquete el embalaje con cuidado y compruebe que incluya las piezas siguientes. Si falta alguna de ellas o alguna está dañada, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio de atención al cliente.



Auricular para juegos
Con cable de audio y mando



1 brazo de micrófono



2 protectores de micrófono (uno preinstalado en el brazo del micrófono)



1 cable divisor

2. Descripción general del producto

2.1 Cage One Headset



Los auriculares “Auriculares para juegos CAGE ONE” tiene los siguientes elementos:


- 1 Auricular para juegos
- 2 Brazo de micrófono
- 3 Rueda de volumen analógica
- 4 Interruptor de silencio del micrófono
- 5 Protector de micrófono
- 6 Cable divisor

Nota: Los accesorios se encuentran debajo de los auriculares.


3. Cómo empezar

3.1 Conexión

- 1 Conecte la clavija de 3,5 mm de los auriculares al mando de juegos, al teléfono inteligente o al equipo.
Sugerencia: En algunos equipos de escritorio, se necesita el cable divisor suministrado para dividir el micrófono y la salida de línea.

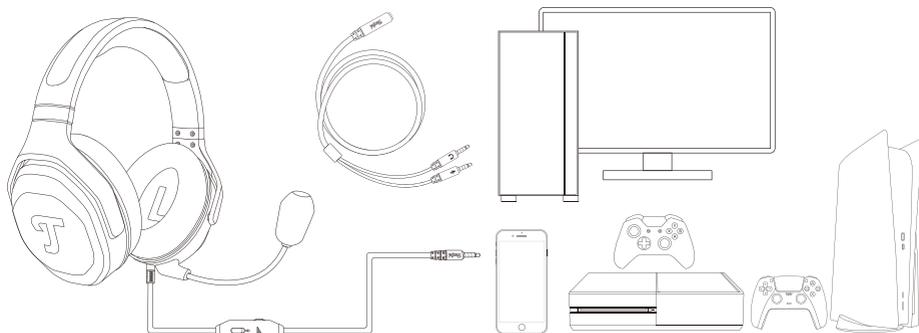


- 2 Conecte el micrófono a la clavija del micrófono. Asegúrese de alinear la pequeña ranura guía para insertar el micrófono. En el interior del cabezal del brazo del micrófono hay una pequeña ranura con un acabado brillante. Es necesario que la apunte en dirección a la boca y que esté a unos 2-4 cm de distancia para obtener una relación óptima entre señal y ruido.

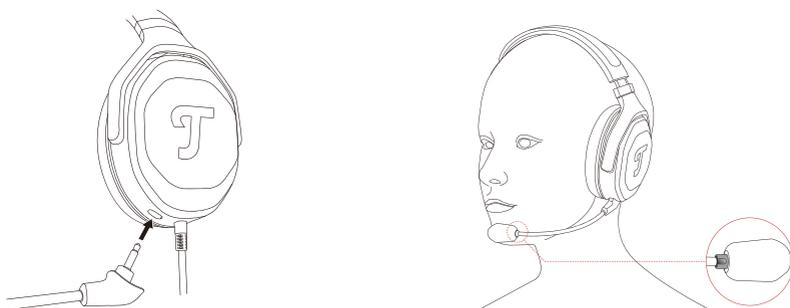

3.2 Manejo

Colóquese sus auriculares de modo que cubran firmemente los oídos. Si es necesario, ajuste la longitud de la diadema según el tamaño de su cabeza.

4. Uso de los auriculares

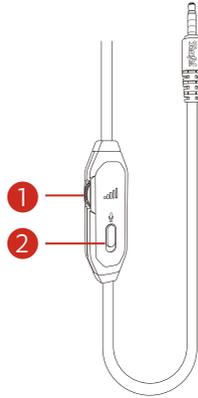

- 1 Rueda de volumen analógica: Gire la rueda hacia arriba para subir el volumen o hacia abajo para bajarlo.
- 2 Interruptor de silencio del micrófono: Pulse el botón hacia abajo para desactivar el micrófono o hacia arriba para activarlo.

5. Cuidado y mantenimiento

Es posible que los auriculares necesiten una limpieza periódica.


Componente	Procedimiento de limpieza
Almohadillas y protector de micrófono	Limpie la almohadilla con detergente suave. Quite el protector del micrófono del micrófono y lávelo con detergente suave y agua. Nota: Asegúrese de enjuagar y secar el protector del micrófono antes de volver a colocarlo en el micrófono. No use la fuerza para retirar e instalar el protector del micrófono.
Diadema	Límpielos solo con una torunda de algodón suave y seca o equivalente. Nota: No utilice nunca agentes de limpieza agresivos, ya que pueden dañar la superficie sensible.

Condiciones ambientales


La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0 °C y 45 °C.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre -20 °C y 65 °C.


5.1 Cambio de la almohadilla

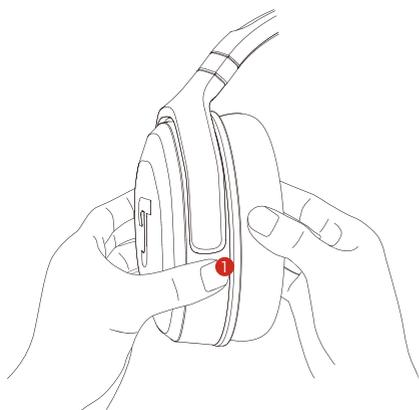

Sujete los auriculares con firmeza con una mano (1) durante el cambio.

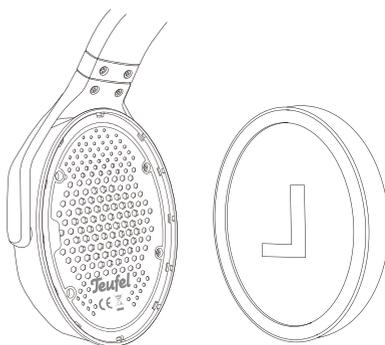

Como se muestra arriba, hay 12 bordes de plástico, deslice la almohadilla por debajo de 3 a 5 bordes de plástico y luego recorra la almohadilla presionando hasta trabar el resto.

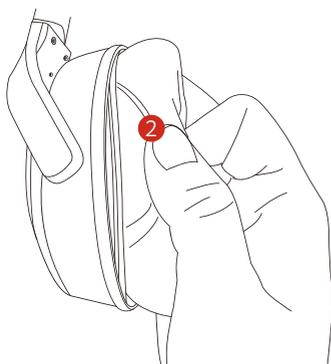

Agarre el cuero de la almohadilla (2) directamente y sáquelo en ángulo.

6. Solución de problemas

Si tiene problemas con los auriculares, consulte la siguiente tabla para identificar los síntomas y las posibles soluciones a problemas

frecuentes. Si todavía no ha conseguido solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Teufel.

Problema	Causa probable	Solución
Sin reproducción de audio.	El cable de conexión de 3,5 mm no está bien conectado.	Conecte correctamente el cable del conector 3,5 mm con los dispositivos.
	El ajuste del volumen es demasiado bajo.	Aumente el volumen en el equipo, en la consola de juegos o en los auriculares.
No se reproduce la voz.	El interruptor del micrófono está en posición equivocada.	Coloque el interruptor del micrófono en la posición  para encender el micrófono.
Mala inteligibilidad de la voz.	El micrófono direccional no está orientado hacia la boca del usuario.	Use la ranura brillante del brazo del micrófono para ajustar la parte delantera del micrófono hacia la boca.
Bajos débiles.	Las almohadillas están correctamente colocadas. A veces, los pequeños bordes plásticos no traban correctamente con la almohadilla.	Recorra toda la almohadilla y presione con firmeza en cada parte de la almohadilla para que traben los 12 bordes plásticos.

7. Datos técnicos

Tamaño de la unidad:	Ø40 mm completamente extendido
Alimentación máxima:	50 mW
Impedancia:	24 Ω +/-15 % a 1 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-45 dB (+/- 3,0 dB) a 94 dB SPL, 1 kHz
Respuesta de frecuencia:	20 Hz – 20 kHz

Puede consultar más datos técnicos en nuestro sitio web.

Nos reservamos el derecho de introducir cambios técnicos.

8. Declaración de conformidad

CE Este dispositivo cumple con las directrices europeas y nacionales vigentes. Esto lo confirma la marca CE. A continuación, los enlaces para descargar la conformidad con la marca CE:

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Si tiene alguna duda, sugerencia o queja, póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al cliente:

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed

10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

No se asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud de esta información.

Cambios técnicos, errores tipográficos y otros errores reservados.