

Description technique et mode d'emploi



CAGE® CAGE ONE

Télécharger le mode d'emploi (PDF) :
<https://teufelaudio.com/cage-one>

Teufel

Table des matières

Introduction	3
Informations générales	4
Avis	4
Droit de retour	4
Plaintes.....	4
Pour votre sécurité	5
Utilisation conforme	5
Marques commerciales	6
1. Contenu de la boîte.....	7
2. Description du produit	8
2.1 Casque-micro Cage One	8
3. Démarrage.....	9
3.1 Connexion	9
3.2 Manipulation.....	9
4. Utilisation du casque-micro	10
5. Entretien et maintenance	11
5.1 Remplacement d'un coussin	12
6. Résolution des problèmes.....	13
7. Données techniques	14
8. Déclaration de conformité.....	15

Introduction

Merci d'avoir acheté ce casque-micro de jeu CAGE ONE, conçu pour apporter une expérience sonore et vocale extraordinaire aux joueurs comme à tous ceux qui souhaitent équiper leur bureau à domicile.

Veillez lire ce mode d'emploi avant votre première utilisation du casque-micro, il vous fournira des informations utiles et vous aidera à démarrer.

Informations générales

Avis

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Lautsprecher Teufel GmbH.

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ni diffusée de quelque manière que ce soit par voie électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement sans l'autorisation écrite de Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.0

Juin 2022

Droit de retour

Si vous souhaitez exercer votre droit de retour, nous vous demandons de vous assurer de conserver l'emballage d'origine. Nous ne pouvons accepter le retour des écouteurs que dans leur emballage d'origine. Un casque-micro renvoyé sans son emballage d'origine ne sera pas accepté.

Plaintes

Le numéro de facture est exigé pour le traitement d'une réclamation. Le numéro de facture se trouve sur le bon de vente (joint au produit) ou sur le document PDF de confirmation de commande.

Merci pour votre soutien !

Pour votre sécurité

Utilisation conforme

Le « Casque-micro de jeu CAGE ONE » est conçu pour la lecture de signaux audio et vocaux, qui sont transmis à l'aide du câble inclus. Utilisez le casque-micro uniquement comme ce mode d'emploi le décrit. Toute autre utilisation sera considérée comme ne respectant pas les instructions et pourra provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dus à une mauvaise utilisation. Le casque-micro convient à une utilisation au domicile.



Avant d'utiliser le casque-micro, veuillez d'abord lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. C'est le seul moyen d'utiliser toutes les fonctions de manière sûre et fiable. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr et assurez-vous de le transmettre à tout propriétaire ultérieur.

Marques commerciales

© Toutes les marques commerciales
sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

1. Contenu de la boîte

Déballer le contenu de la boîte avec précaution et vérifiez que les pièces suivantes sont incluses. Si une pièce est endommagée ou manquante, ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant ou un représentant du service clientèle.



Casque-micro de jeu
avec câble audio et télécommande



1 tige de micro



2 bonnettes (une pré-montée sur la
tige du micro)



1 câble diviseur

2. Description du produit

2.1 Casque-micro Cage One



Le « Casque-micro de jeu CAGE ONE » est composé des éléments suivants :


- 1 Casque-micro de jeu
- 2 Tige du micro
- 3 Molette de volume analogique
- 4 Interrupteur de coupure du microphone
- 5 Bonnette
- 6 Câble diviseur

Remarque : Les accessoires se trouvent sous le casque-micro.


3. Démarrage

3.1 Connexion

- 1 Branchez la fiche 3,5 mm du casque-micro dans un contrôleur de jeu, un smartphone ou un PC.
Conseil : Le câble diviseur fourni est nécessaire avec certains PC de bureau pour distribuer le microphone et la sortie ligne.

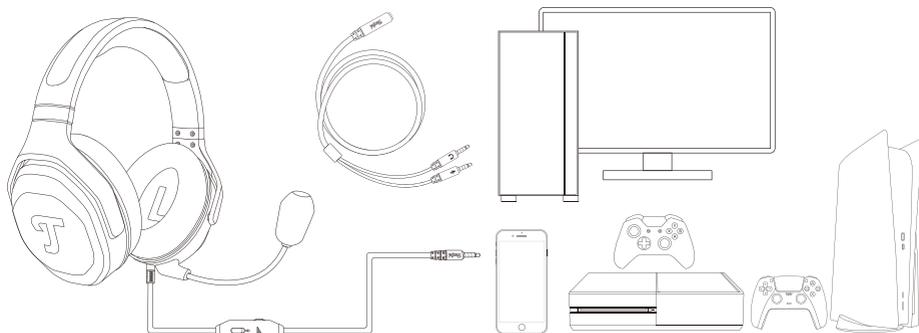


- 2 Branchez le microphone sur la prise microphone. Veillez à aligner la petite fente de guidage lors de l'insertion du microphone. La tête du micro de la tige comporte une petite rainure brillante. Elle doit être orientée vers la bouche et se trouver à environ 2-4 cm pour obtenir un rapport signal / bruit optimal.

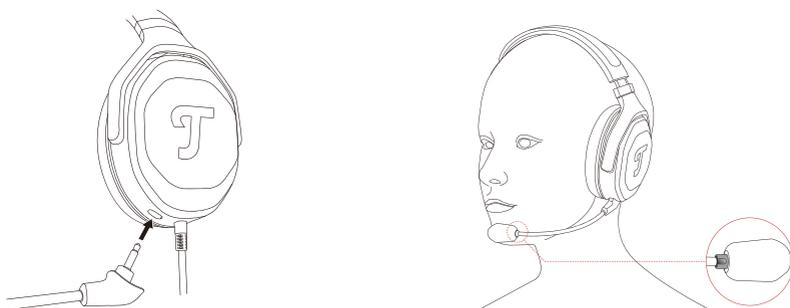

3.2 Manipulation

Mettez votre casque-micro en recouvrant bien les deux oreilles. Si nécessaire, ajustez la longueur de l'arceau à la taille de votre tête.

4. Utilisation du casque-micro

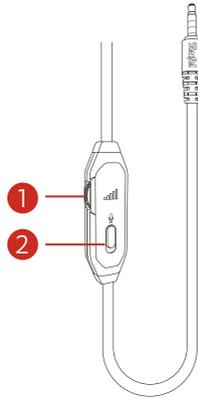

- 1 Molette de volume analogique : Faites tourner la molette vers le haut pour augmenter le volume ou vers le bas le diminuer.
- 2 Interrupteur de coupure du microphone : Abaissez le bouton pour couper le son du microphone ou remontez-le pour réactiver le microphone.

5. Entretien et maintenance

Le casque-micro peut nécessiter un nettoyage périodique.


Composant	Procédure de nettoyage
Coussins et bonnette	Nettoyez les coussins avec un détergent doux. Retirez la bonnette du microphone et lavez-la avec un détergent doux et de l'eau. Remarque : Assurez-vous de bien rincer et sécher la bonnette avant de la remettre sur le microphone. Ne forcez pas pour retirer ou monter la bonnette.
Arceau	Nettoyez-le uniquement avec un tampon de coton sec et doux ou un équivalent. Remarque : N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs car ils peuvent endommager la surface sensible.

Conditions environnementales


La plage de température de fonctionnement doit être de 0 °C à 45 °C.

La plage de température de stockage doit être de -20 °C à 65 °C.


5.1 Remplacement d'un coussin

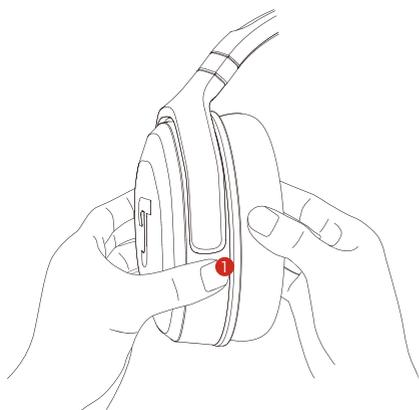

Veillez tenir fermement le casque-micro d'une main (1) pendant le remplacement.

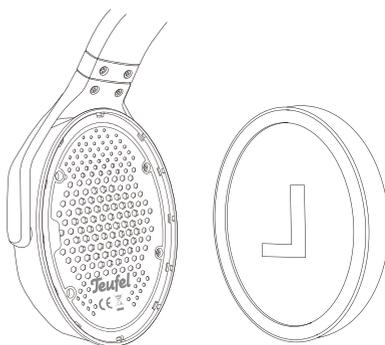

Comme représenté ci-dessus, il y a 12 rebords en plastique, faites glisser le coussin sous 3 à 5 rebords en plastique puis continuez tout autour du coussin pour enclencher le reste.

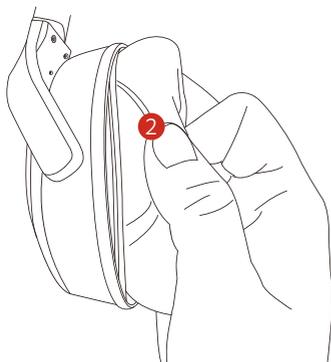

Attrapez directement le cuir du coussin (2) et tirez-le selon un angle.

6. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre casque-micro, reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et les

solutions des problèmes courants. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre votre problème, contactez le service client de Teufel.

Problème	Cause possible	Solution
Aucune lecture audio.	La fiche 3,5 mm du câble n'est pas correctement branchée.	Branchez correctement le la fiche de 3,5 mm du câble dans les appareils.
	Le volume a été réglé trop bas.	Augmentez le volume sur le PC, la console de jeu et/ou le casque-micro.
Aucune reproduction vocale.	L'interrupteur du microphone est dans la mauvaise position.	Réglez l'interrupteur du microphone sur la position  pour activer celui-ci.
Parole difficilement compréhensible.	Le micro directionnel n'est pas orienté vers la bouche de l'utilisateur.	Utilisez la rainure brillante de la tige du micro pour orienter l'avant du microphone vers la bouche.
Graves faibles.	Les coussins ne sont pas bien fixés. Il peut arriver que les petits rebords en plastique ne tiennent pas le coussin correctement.	Faites le tout le tour du coussin pour appuyer très fermement à chaque emplacement afin que les 12 rebords en plastique soient enclenchés.

7. Données techniques

Taille de haut-parleur :	Ø40 mm large bande
Puissance max. :	50 mW
Impédance :	24 Ω +/-15% à 1 kHz
Sensibilité du microphone :	-45 dB (+/- 3,0 dB) à 94 dB SPL, 1 kHz
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz

Vous pouvez trouver des données techniques plus complètes sur notre site Web.
Modifications techniques réservées !

8. Déclaration de conformité

CE Cet appareil est conforme aux directives européennes et nationales applicables. Ceci est confirmé par la marque CE. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger la déclaration de conformité CE :

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Veillez contacter notre service client si vous avez des questions, suggestions ou réclamations :

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude de ces informations.
Modifications techniques, erreurs typographiques et autres erreurs réservées.