

Reparatiehandleiding



MYND®

Accu vervangen

Teufel

Inhoudsopgave

Over deze reparatiehandleiding.....	3
Geldigheid van de reparatiehandleiding.....	3
Originele verpakking	3
Reclamatie	3
Veiligheid.....	4
Verklaring van de gebruikte symbolen.....	4
Uitleg bij veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen	5
Algemene aanwijzingen.....	5
Veiligheidsvoorschriften.....	6
Voordat je aan de slag gaat	7
Hoe weet je dat de accu van de luidspreker moet worden vervangen?	7
Welke voorbereidingen moeten worden getroffen?	7
Benodigd gereedschap	7
Overzicht van componenten.....	8
Accu verwijderen en inbouwen	9
Cover verwijderen	9
Baffle (toonplaat) verwijderen	10
Accu vervangen	11
Baffle (toonplaat) inbouwen	12
Cover inbouwen.....	13
Functietest uitvoeren	13
Verwijdering	14

Over deze reparatiehandleiding

Geldigheid van de reparatiehandleiding

De reparatiehandleiding geldt uitsluitend voor de luidspreker **MYND®**, hierna "luidspreker" genoemd.

Deze reparatiehandleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige reparatie van de luidspreker.

- ▶ Vóór reparatie van de luidspreker, de reparatiehandleiding en alle meegeleverde handleidingen, in het bijzonder veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig en volledig doorlezen.
- ▶ Niet-naleving van de instructies kan tot letsel of schade leiden.
- ▶ Reparatiwerkzaamheden, zoals vervanging van de accu, mogen alleen worden uitgevoerd als de nodige kennis, vaardigheden en gereedschappen beschikbaar zijn.
- ▶ Alle handleidingen altijd binnen handbereik bewaren en aan de volgende eigenaar doorgeven.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zonder dat hieruit een verplichting voor Lautsprecher Teufel GmbH voortvloeit.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lautsprecher Teufel GmbH mag niets uit deze reparatiehandleiding worden gereproduceerd, noch in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of door opnames worden gedeeld.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Teufel MYND® RM NL V1.0 PD

Originele verpakking

Als u een beroep wilt doen op uw recht op retour, moeten wij u verzoeken de verpakking te allen tijde te bewaren.

We kunnen producten alleen terugnemen in de originele verpakking.

Lege dozen zijn niet verkrijgbaar!

Reclamatie

In het geval van een reclamatie hebben we voor de bewerking absoluut de volgende gegevens nodig:

1. Factuurnummer

- ▶ Zie orderbevestiging of aankoopbon (bij het product gevoegd).

2. Serienummer

- ▶ Zie achter- of onderzijde van het product.

Verklaring van de gebruikte symbolen

	Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Kans op verstikkingsgevaar. ▶ Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.
	Dit symbool geeft aan dat de accu en de interne componenten niet door de gebruiker kunnen worden onderhouden. ▶ Accu nooit openen of uit elkaar halen. Het openen van de accu kan tot een elektrische schok, brandgevaar of schade aan het apparaat leiden. ▶ Alle andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Uitleg bij veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Deze handleiding bevat instructies en aanwijzingen voor uw veiligheid en voor het correcte gebruik.

De fundamentele veiligheidsvoorschriften vatten alle gevaren en maatregelen voor de veiligheid thematisch samen en zijn altijd van toepassing.

Specifieke aanwijzingen staan bovendien, in de vorm van waarschuwingen, aan het begin van de betreffende hoofdstukken in de gebruiksaanwijzing.

- ▶ Volgende veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- ▶ Alle instructies in acht nemen om lichamelijk letsel, milieu- of materiële schade te vermijden.

De handelingsgerelateerde waarschuwingen waarschuwen voor restgevaaren en staan vóór een gevaarlijke handeling.

- ▶ Alle waarschuwingen uit de bedieningshandleiding in acht nemen.
- ▶ Uitleg bij waarschuwingen in de bedieningshandleiding in acht nemen.

Actiegerelateerde waarschuwingen gaan vooraf aan actiestappen die een gevaar tot gevolg kunnen hebben.

Afhankelijk van hoe ernstig het betreffende gevaar is, worden de waarschuwingen onderverdeeld in verschillende gevarenniveaus.

Hierna worden de gevarenniveaus met de bijbehorende signaalwoorden toegelicht.

WAARSCHUWING

Mogelijk levensgevaar of ernstig letsel.

LET OP

Mogelijk materiële schade.

OPMERKING

Extra informatie en tips.

Algemene aanwijzingen

- ▶ Product niet in voertuigen of boten gebruiken.
- ▶ Product alleen met een schone, droge doek reinigen, bedieningshandleiding in acht nemen.
- ▶ Voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met de klantenservice van Lautsprecher Teufel contact opnemen.
- ▶ Om verkleuringen van de ondergrond te vermijden, op parket, gelakt hout en dergelijke oppervlakken viltglijders onder de rubberpootjes van het product kleven of een deken eronder leggen.
- ▶ Spatbeschermingsklassen in de bedieningshandleiding in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften

Levensgevaar voor kinderen door verstikking!

Kinderen zonder toezicht kunnen kleine onderdelen van het product, accessoires of verpakkingsmateriaal inslikken. Het product is geen speelgoed.

- ▶ Kinderen niet met het product, accessoires of verpakkingsmateriaal laten spelen.
- ▶ Reparatie, reiniging en onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren.

Explosie- en brandgevaar bij lithium-ionaccu's!

Lithiumbatterijen kunnen ontbranden of ontploffen als ze verkeerd worden behandeld.

- ▶ Accu alleen door originele Teufel vervangingaccu's vervangen. Een verkeerde vervanging kan een explosie veroorzaken.
- ▶ Accu niet in het vuur of in een hete oven gooien. Dit kan tot brand of een explosie leiden.
- ▶ Accu nooit mechanisch pletten of opensnijden, openen, uit elkaar halen, vernielen of mechanisch beschadigen. Schokken en abrupte belastingen vermijden.
- ▶ Accu nooit aan de contacten vastpakken, optillen of dragen.

- ▶ Accu uit de buurt houden van munten, sleutels, schroeven of andere metalen voorwerpen, die een overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.
- ▶ Accu niet langere tijd aan buitensporige hitte blootstellen, bijvoorbeeld aan direct zonlicht of vuur.
- ▶ Accu tegen extreem lage temperaturen beschermen.
- ▶ Accu alleen bij een omgevingstemperatuur van 10–45 °C en in ingebouwde staat opladen.
- ▶ Accu niet aan extreem lage luchtdruk blootstellen omdat dit tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kan leiden.
- ▶ Elektrostatische ladingen of ontladingen vermijden. Geen synthetische doeken of sponzen voor het reinigen van de accu gebruiken.

Letselgevaar en materiële schade door lekkend batterijzuur!

Gelekt batterijzuur kan brandwonden aan de huid en schade aan oppervlakken veroorzaken.

- ▶ Contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen vermijden.
- ▶ Bij contact met het batterijzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water spoelen. Zo nodig een arts opzoeken.

Voordat je aan de slag gaat

Hoe weet je dat de accu van de luidspreker moet worden vervangen?

- ▶ Laadniveau van de accu in de Teufel Go app controleren.

i OPMERKING


Zelfs als de prestaties van de accu onder de 50% komen, is er meestal geen reden om de accu te vervangen.

- ▶ Accu alleen vervangen als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk is afgenomen.

Welke voorbereidingen moeten worden getroffen?

1. Werkplek voorbereiden.
 - ▶ Het werkgebied moet droog, goed verlicht en vrij van obstakels zijn.
2. Ondergrond gebruiken.
 - ▶ Zachte en slipvaste ondergrond gebruiken om de luidspreker tegen schade en wegglijden te beschermen.

Benodigd gereedschap

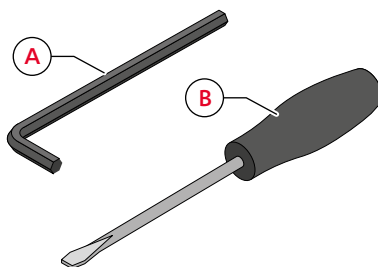


- (A) Inbussleutel 2,5 mm (minstens 50 mm lang)
- (B) Platte schroevendraaier (bladbreedte 3,5 mm)

i OPMERKING

Met een tot korte inbussleutel kunnen niet alle bouten worden losgemaakt.

Overzicht van componenten

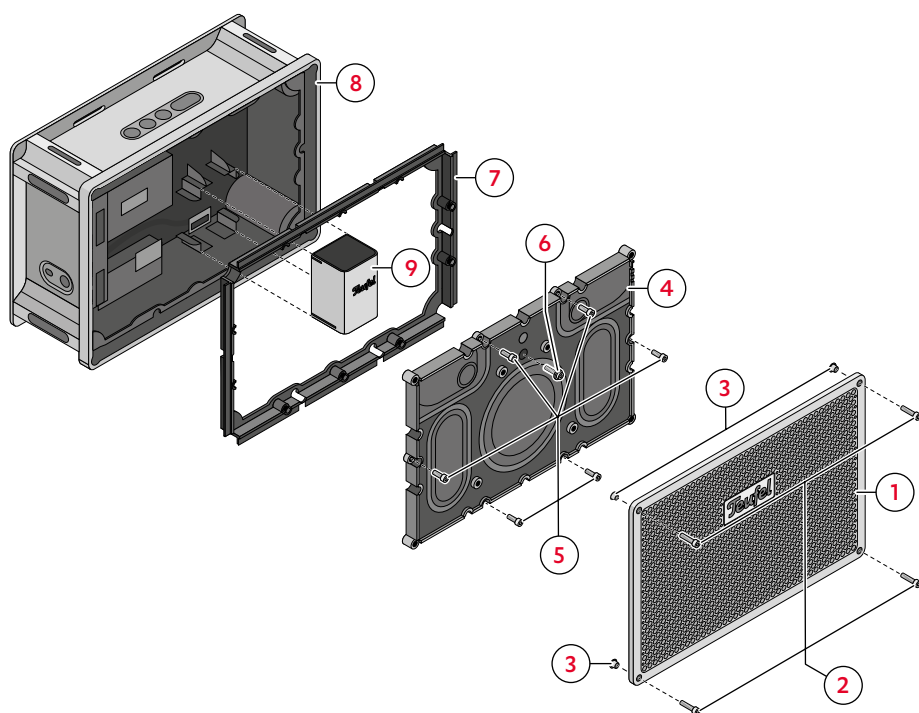


Overzicht van componenten MYND


- | | |
|------------------------|---------------------|
| (1) Cover | (6) Bout M3x16 (1x) |
| (2) Bout M3x16 (4x) | (7) Afdichting |
| (3) Moer M3 (4x) | (8) Behuizing |
| (4) Baffle (toonplaat) | (9) Accu |
| (5) Bout M3x9 (6x) | |

Accu verwijderen en inbouwen


Cover verwijderen

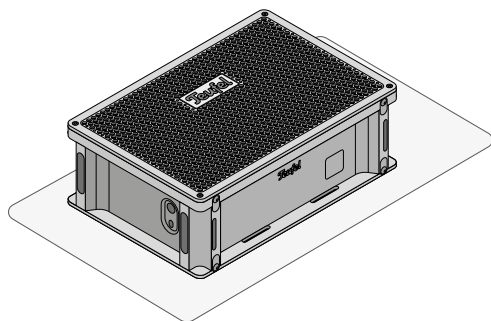

1. Luidspreker op een zachte ondergrond plaatsen.

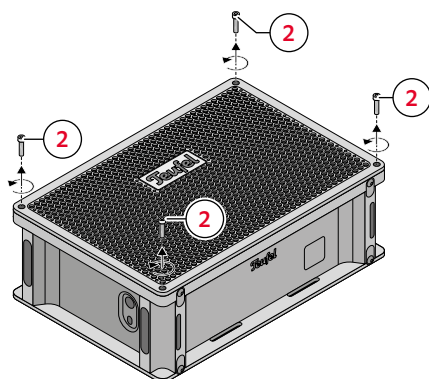


2. 4x bout M3x16 (2) losschroeven en opzij leggen.

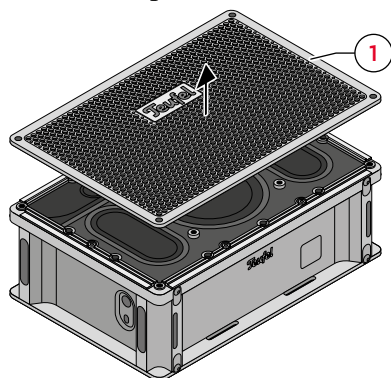


3. Cover (1) voorzichtig aan de hoeken optillen en verwijderen.
- ✓ De luidsprekerafdekking is gedemonteerd.


Baffle (toonplaat) verwijderen

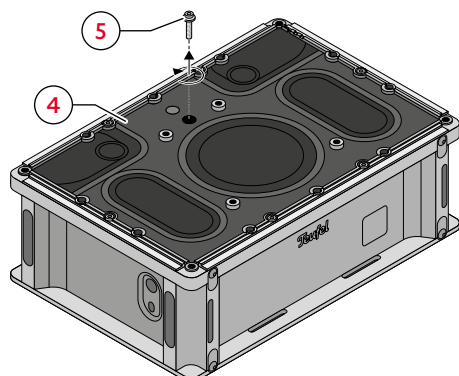

1. Bout M3x16 (5) in het midden van de toonplaat (4) losschroeven.

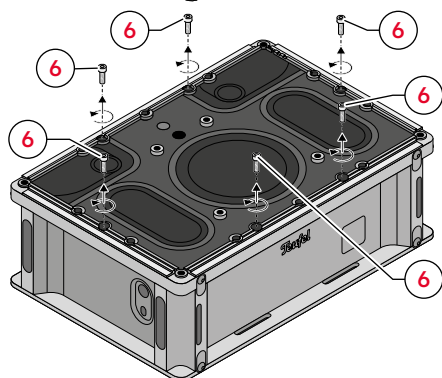


2. 6x bout M3x9 (6) losschroeven en opzij leggen.

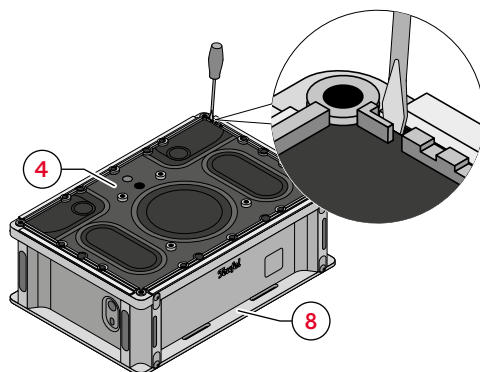

3. Toonplaat (4) met een geschikte platte schroevendraaier van de behuizing (8) losmaken.

i OPMERKING

Rechtsboven bevindt zich een kleine spleet tussen toonplaat (4) en behuizing (8).

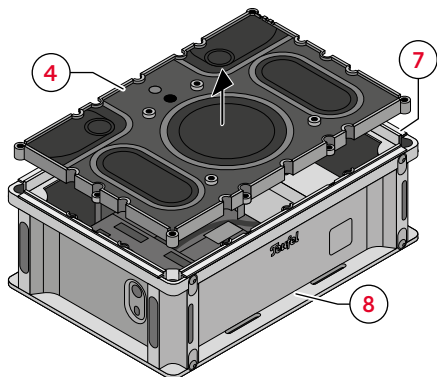


4. Toonplaat (4) voorzichtig uit de behuizing (8) verwijderen.

Zorgen dat de afdichting (7) op de behuizing (8) blijft zitten.

- Indien nodig, afdichting (7) weer op de behuizing (8) plaatsen.

✓ De toonplaat is gedemonteerd.


Accu vervangen

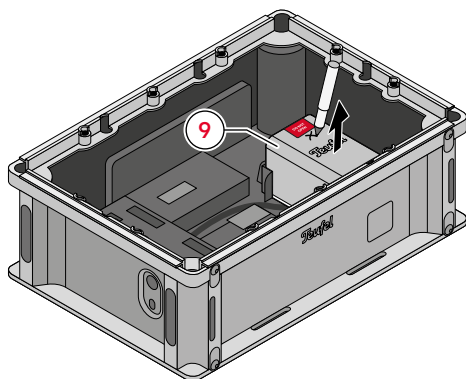

1. Accu (9) in de richting van de pijl naar boven uit de geleiderails trekken.

i OPMERKING

Oude accu markeren (bijv. met een permanent marker) om verwarring met de nieuwe accu te voorkomen.

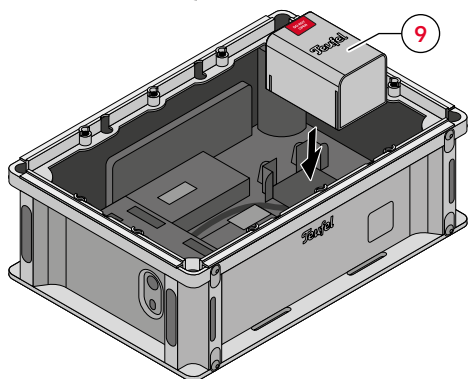


2. Nieuwe accu (9) voorzichtig in de geleiderails plaatsen en helemaal naar binnen duwen.

i OPMERKING

De accu (9) wordt door de toonplaat (4) op zijn plaats gehouden en bereikt zijn stabiliteit pas na volledige montage.


Baffle (toonplaat) inbouwen

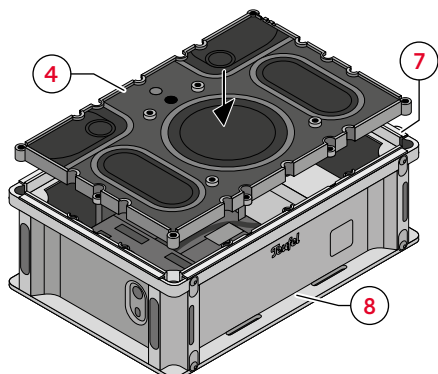


1. Toonplaat (4) voorzichtig in de behuizing (8) plaatsen.

Zorgen dat de toonplaat (4) exact in de afdichting (7) zit.

► Indien nodig, afdichting (7) correct plaatsen.

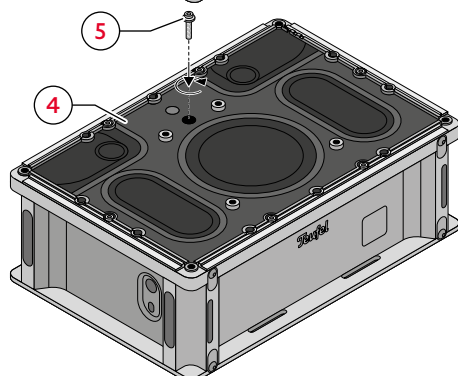


2. Bout M3x16 (5) in het midden van de toonplaat (4) erin schroeven.

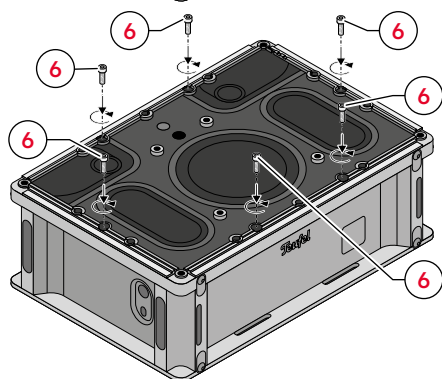


3. 6x bout M3x9 (6) erin schroeven.

Cover inbouwen

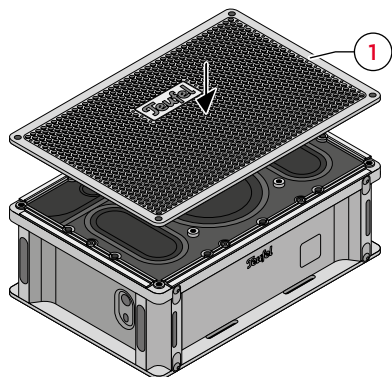

1. Cover (1) voorzichtig op de behuizing plaatsen en erop drukken.

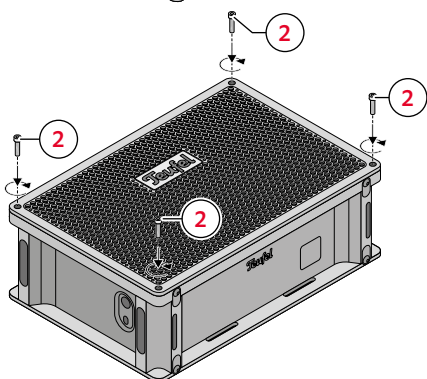

2. 4x bout M3x16 (2) erin schroeven.

Functietest uitvoeren

1. Luidspreker inschakelen.

► Knop  gedurende 1,5 seconden ingedrukt houden.

OPMERKING

Als de luidspreker niet kan worden ingeschakeld, accu minstens 15 minuten opladen.

Verwijdering

Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!



Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk.

Hierdoor wordt gegarandeerd dat de oude apparaten op de juiste manier gerecycled worden en worden negatieve effecten op het milieu voorkomen.

Om deze reden zijn elektrische apparaten voorzien van het afgebeelde symbool.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!



De consument is wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze al dan niet schadelijke stoffen*) bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen alleen worden ingeleverd als ze leeg zijn!

*) aangeduid met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Teufel

Neem bij vragen, suggesties of kritiek
contact op met onze klantenservice:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlijn (Duitsland)

teufelaudio.com

teufel.de

teufel.ch

teufelaudio.at

teufelaudio.nl

teufelaudio.be

teufelaudio.fr

teufelaudio.pl

teufelaudio.it

teufelaudio.es

Telefoon:

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217

Oostenrijk: +43 12 05 22 3

Zwitserland: +41 43 50 84 08 3

Internationaal: 00800 200 300 40 (toll- free)

Online support:

teufelaudio.com/support

teufel.de/support

Contact:

teufelaudio.com/contact

teufel.de/kontakt

Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische wijzigingen, tikfouten en
vergissingen voorbehouden.