

Instrukcja naprawy



MYND®

Wymiana akumulatora

Teufel

Spis treści

Na temat niniejszej instrukcji naprawy.....	3
Zakres obowiązywania instrukcji naprawy.....	3
Oryginalne opakowanie.....	3
Reklamacja.....	3
Bezpieczeństwo	4
Symbole i oznaczenia.....	4
Wyjaśnienia dotyczące wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych.....	5
Instrukcje ogólne	5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Przed ruszeniem.....	7
Po czym można poznać, że należy wymienić akumulator w głośniku?	7
Jak należy się przygotować do wymiany?	7
Wymagane narzędzie	7
Przegląd części.....	8
Demontaż i montaż akumulatora	9
Demontaż pokrywy	9
Demontaż płyty rezonansowej (tłumiącej)	10
Wymiana akumulatora	11
Montaż płyty rezonansowej (tłumiącej)	12
Montaż pokrywy.....	13
Kontrola działania	13
Utylizacja	14

Na temat niniejszej instrukcji naprawy

Zakres obowiązywania instrukcji naprawy

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie głośnika **MYND®**, zwanego dalej „głośnikiem”.

Niniejsza instrukcja naprawy zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznej naprawy głośnika.

- ▶ Przed rozpoczęciem naprawy głośnika dokładnie przeczytaj wszystkie dostarczone instrukcje, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa.
- ▶ Niezastosowanie się do treści instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- ▶ Naprawy, np. wymiana akumulatora, są możliwe tylko, gdy osoba je przeprowadzająca ma niezbędną wiedzę, umiejętności i narzędzia.
- ▶ Wszystkie instrukcje obsługi przechowuj zawsze w miejscu łatwo dostępnym i przekazuj je kolejnemu właścicielowi.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez konieczności uprzedniego poinformowania i nie są równoznaczne z jakimkolwiek zobowiązaniem ze strony firmy Lautsprecher Teufel GmbH.

Bez uzyskania pisemnej zgody firmy Lautsprecher Teufel GmbH, rozpowszechnianie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji naprawy w dowolnej formie lub z użyciem technologii elektronicznej, mechanicznej, poprzez tworzenie kopii lub powielanie, jest zabronione.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Teufel MYND® RM PL V1.0 PD

Oryginalne opakowanie

Na wypadek, gdyby chcieli Państwo skorzystać z prawa do zwrotu, prosimy o zachowanie opakowania.

Możemy przyjąć produkty jedynie w oryginalnym opakowaniu.

Opakowania nie można nabyć oddzielnie!

Reklamacja

W przypadku reklamacji, jej przetwarzanie wymaga podania następujących danych:

1. Numer rachunku

- ▶ Patrz potwierdzenie zamówienia lub dokument zakupu (dołączony do produktu).

2. Numer seryjny

- ▶ Patrz tylna lub dolna część produktu.

Symbole i oznaczenia

	Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte i spowodować uduszenie. ▶ Produkt nie jest przystosowany dla dzieci o wieku poniżej trzech lat.
	Ten symbol informuje, że akumulatory i komponenty wewnętrzne nie mogą być konserwowane przez użytkownika. ▶ Nigdy nie otwieraj ani nie rozkładaj akumulatora na części. Otwarcie akumulatora może spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia. ▶ Wszelkie inne naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany personel.

Wyjaśnienia dotyczące wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych.

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje i wskazówki zapewniające bezpieczeństwo użytkownika i bezawaryjną pracę produktu.

Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uwzględniają tematycznie wszystkie zagrożenia i środki bezpieczeństwa i obowiązują bez wyjątku lub ograniczenia.

Specyficzne wskazówki ujęto dodatkowo w formie wskazówek ostrzegawczych, umieszczonych na początku odpowiedniego rozdziału instrukcji obsługi.

- ▶ Uwzględnij następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i stosuj się do ich treści.
- ▶ Zastosuj się do treści wszystkich instrukcji w celu uniknięcia obrażeń ciała osób, zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub szkód materialnych.

Wskazówki ostrzegawcze dotyczące eksploatacji uwzględniają ryzyko resztkowe i są umieszczone przed czynnościami mogącymi powodować niebezpieczeństwo.

- ▶ Uwzględnij i stosuj się do treści wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
- ▶ Uwzględnij wyjaśnienia i wskazówki ostrzegawcze zamieszczone w instrukcji obsługi.

Czynności, które mogą wiązać się z niebezpieczeństwem, zostały poprzedzone odpowiednimi ostrzeżeniami.

W zależności od tego, jak poważne jest dane zagrożenie, ostrzeżenia są podzielone na różne poziomy zagrożenia.

Poniżej objaśniono poziomy niebezpieczeństwa z odpowiadającymi im hasłami.

OSTRZEŻENIE

Możliwe zagrożenie życia lub ryzyko poważnych obrażeń.

UWAGA

Możliwe straty materialne.

WSKAZÓWKA

Dodatkowe informacje i porady.

Instrukcje ogólne

- ▶ Nie stosuj produktu w pojazdach lub na łodziach.
- ▶ Czyść produkt za pomocą czystego, suchego kawałka tkaniny, uwzględnij treść instrukcji obsługi.
- ▶ W celu przeprowadzenia napraw i konserwacji zwróć się do serwisu firmy Lautsprecher Teufel.
- ▶ W celu uniknięcia odbarwienia podłoża takiego jak parkiet, lakierowane drewno lub podobne powierzchnie, przyklej filc pod podporami urządzenia lub umieść pod nimi koc.
- ▶ Uwzględnij wymagania klasy ochrony przed spryskaniem, zawarte w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zagrożenie życia dzieci w wyniku uduszenia!

Dzieci pozbawione opieki mogą połączyć małe elementy produktu, wyposażenia dodatkowego lub opakowania. Produkt nie jest zabawką.

- ▶ Nie zezwalaj na wykorzystywanie produktu, wyposażenia dodatkowego lub opakowania do zabaw.
- ▶ Nie zezwalaj na czyszczenie lub konserwację produktu przez dzieci.

Akumulatory litowo-jonowe stwarzają zagrożenie wybuchem i pożarem!

Akumulatory litowe mogą ulec zapłonowi lub wybuchnąć w wyniku niewłaściwej eksploatacji.

- ▶ Akumulatory należy wymieniać jedynie na oryginalne akumulatory wymienne firmy Teufel. Nieprawidłowe użycie może spowodować wybuch.
- ▶ Nie wrzucaj akumulatorów do ognia ani gorących pieców. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- ▶ Nigdy nie zginiataj, nie przecinaj, nie otwieraj, nie rozkładaj na części, nie niszczyć ani nie uszkadzać mechanicznie akumulatora. Chroń akumulator przed uderzeniami i nagłymi obciążeniami.
- ▶ Nigdy nie chwytaj, nie podnoś ani nie przenoś akumulatora za styki.
- ▶ Nie zbliżaj akumulatora do monet, kluczy, śrub lub innych przedmiotów metalowych, które mogą zewrzeć styki.

- ▶ Nie wystawiaj akumulatora na długotrwałe działanie wysokiej temperatury, np. bezpośredniego światła słonecznego lub ognia.
- ▶ Chroń akumulator przed bardzo niskimi temperaturami.
- ▶ Ładuj akumulator wyłącznie w temperaturze otoczenia 10–45°C w zamontowanym stanie.
- ▶ Nie wystawiaj akumulatora na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza, ponieważ może to spowodować uwolnienie toksycznych substancji.
- ▶ Unikaj naładowania elektrostatycznego / wyładowań elektrostatycznych. Do czyszczenia akumulatorów nie używaj szmatek ani gąbek z materiałów syntetycznych.

Ryzyko zranienia i szkód materialnych w wyniku wycieku kwasu akumulatorowego!

Wyciek kwasu akumulatorowego może prowadzić do poparzenia skóry i uszkodzenia powierzchni.

- ▶ Unikaj kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami i słuzówkami.
- ▶ W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym, natychmiast przepłucz zanieczyszczoną powierzchnię dużą ilością czystej wody. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

Przed ruszeniem

Po czym można poznać, że należy wymienić akumulator w głośniku?

- ▶ Sprawdź stan akumulatora w aplikacji Teufel Go.

i WSKAZÓWKA


Nawet, jeżeli wydajność akumulatora spada poniżej 50%, z reguły nie jest to wystarczającą przyczyną, aby go wymienić.

- ▶ Akumulator należy wymieniać tylko wtedy, gdy znacznie skraca się czas pracy na akumulatorze.

Jak należy się przygotować do wymiany?

1. Przygotuj miejsce pracy.
 - ▶ Miejsce pracy musi być suche, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
2. Użyj podkładki.
 - ▶ Podłóż miękką, antypoślizgową podkładkę, która będzie chronić głośnik przed uszkodzeniami i sprawi, że nie będzie się ślizgać.

Wymagane narzędzie

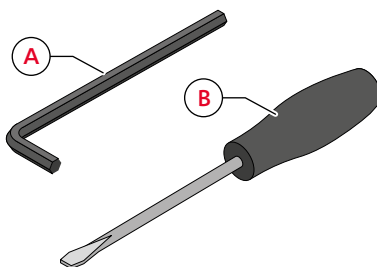


- (A) Klucz sześciokątny 2,5 mm (minimalna długość 50 mm)
- (B) Śrubokręt płaski (szerokość końcówki 3,5 mm)

i WSKAZÓWKA

Jeżeli klucz sześciokątny będzie zbyt krótki, nie będzie można wykręcić wszystkich śrub.

Przegląd części

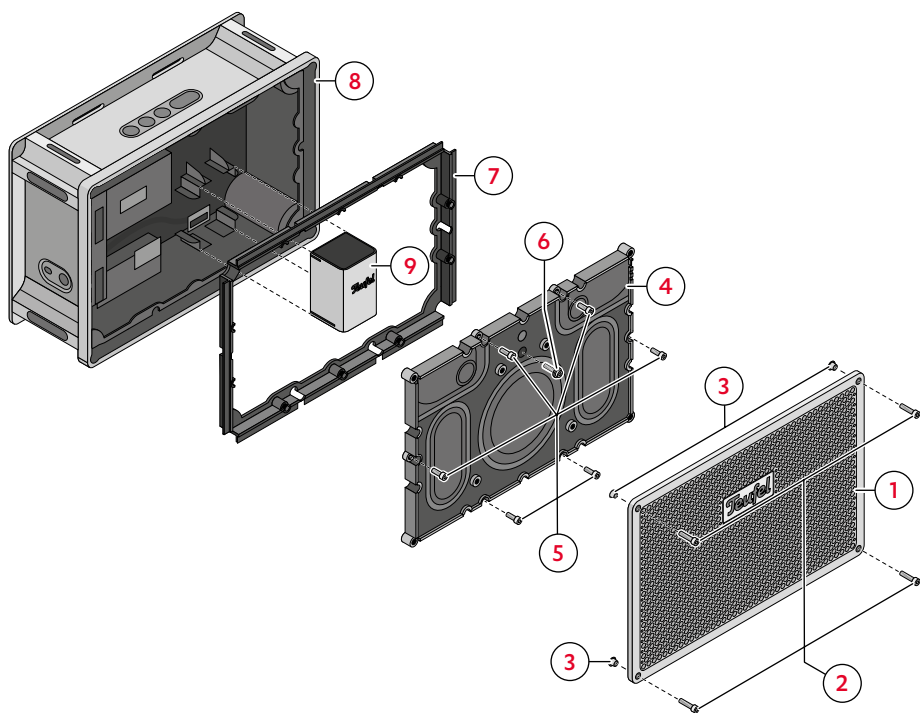


Przegląd części MYND


- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| (1) Pokrywa | (6) Śruba M3x16 (1x) |
| (2) Śruba M3x16 (4x) | (7) Uszczelka |
| (3) Nakrętka M3 (4x) | (8) Obudowa |
| (4) Płyta rezonansowa (tłumiąca) | (9) Bateria |
| (5) Śruba M3x9 (6x) | |

Demontaż i montaż akumulatora


Demontaż pokrywy

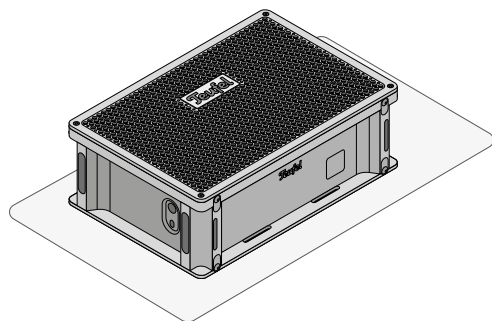

1. Połóż głośnik na miękkiej podkładce.

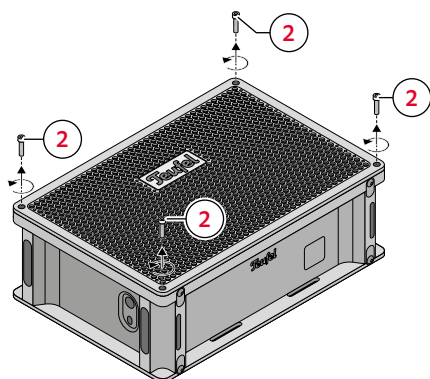


2. Wykręć 4 śruby M3x16 (2) i odłóż je na bok.

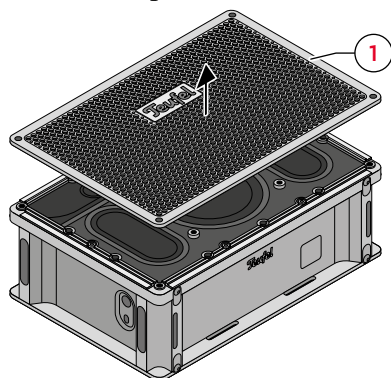


3. Ostrożnie unieś pokrywę (1) chwytając za narożniki i zdejmij.

✓ Pokrywa głośnika jest wymontowana.


Demontaż płyty rezonansowej (tłumiącej)

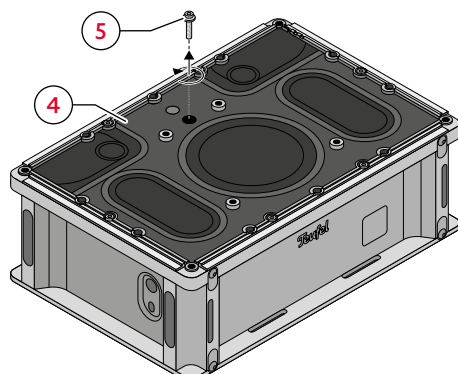

1. Wykręć śrubę M3x16 (5) znajdującą się pośrodku płyty rezonansowej (4).

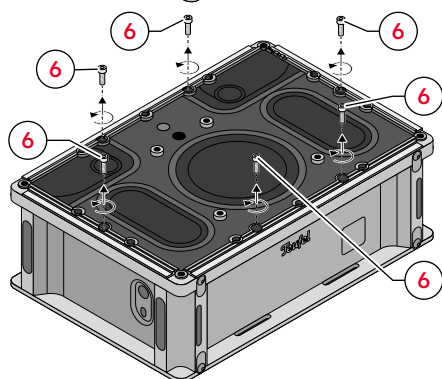


2. Wykręć 6 śruby M3x9 (6) i odłóż je na bok.

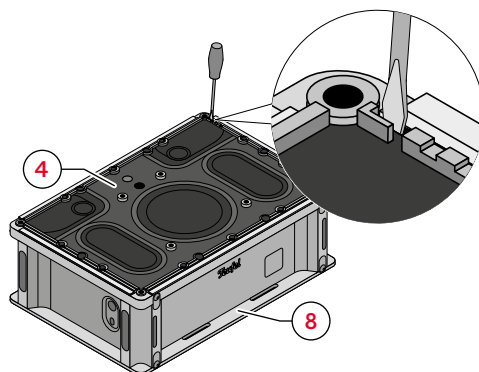

3. Odkręć płytę rezonansową (4) od obudowy odpowiednim śrubokrętem krzyżakowym (8).

i WSKAZÓWKA

Na górze po prawej stronie między płytą rezonansową (4) a obudową (8) znajduje się mała szczelina.

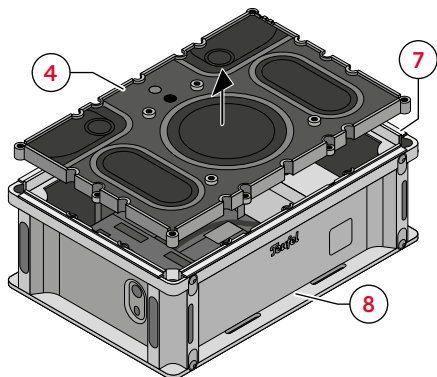


4. Ostrożnie wyjmij płytę rezonansową (4) z obudowy (8).

Zwróć uwagę, aby uszczelka (7) pozostała na obudowie (8).

► Ew. umieść uszczelkę (7) z powrotem na obudowie (8).

- ✓ Płyta rezonansowa jest wymontowana.


Wymiana akumulatora

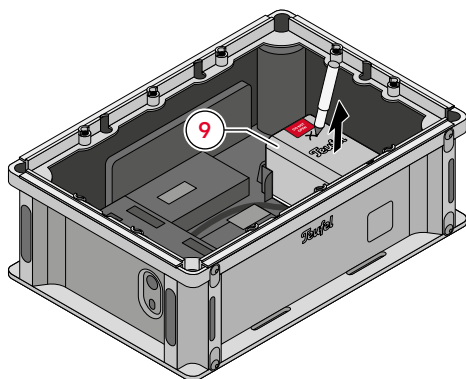

1. Wyciągnij akumulator (9) do góry z szyn prowadzących w kierunku strzałki.

i WSKAZÓWKA

Oznacz stary akumulator (np. niezmywalnym pisakiem), aby zapobiec pomyleniu go z nowym akumulatorem.

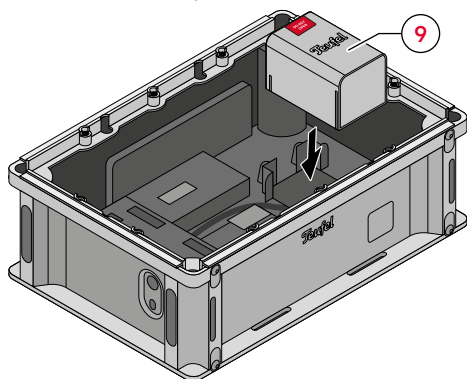


2. Włóż nowy akumulator (9) powoli do szyn prowadzących i wsuń do końca.


i WSKAZÓWKA

Akumulator (9) jest utrzymywany we właściwej pozycji przez płytę rezonansową (4) i uzyskuje stabilność dopiero po zakończeniu montażu.


Montaż płyty rezonansowej (tłumiącej)

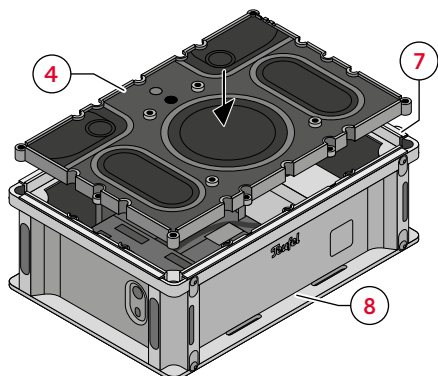

1. Ostrożnie włóż płytę rezonansową (4) do obudowy (8).
Zwróć uwagę, aby płyta rezonansowa (4) weszła dokładnie w uszczelkę (7).
► Ew. umieść uszczelkę (7) w prawidłowej pozycji.

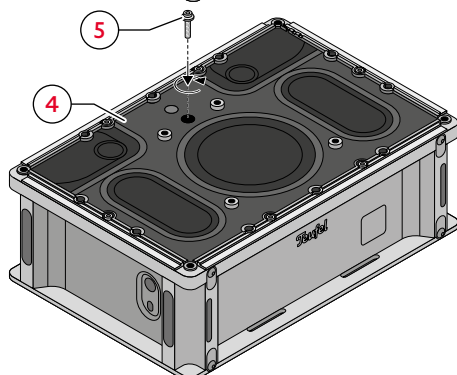


2. Wkręć śrubę M3x16 (5) do środka płyty rezonansowej (4).

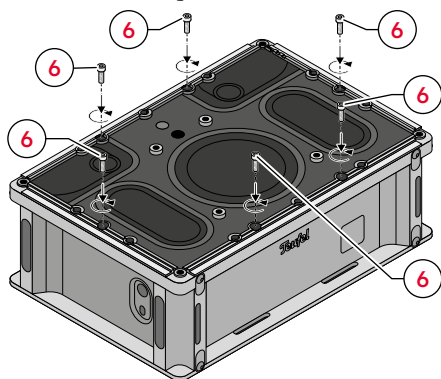


3. Wkręć 6x śruby M3x9 (6).

Montaż pokrywy

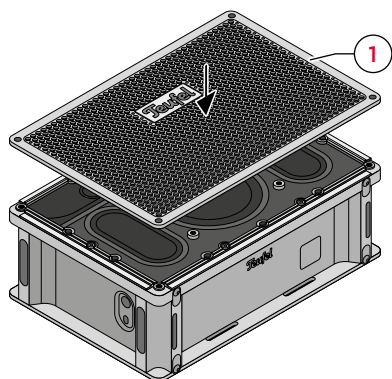

1. Załóż ostrożnie pokrywę (1) na obudowę i dociśnij.

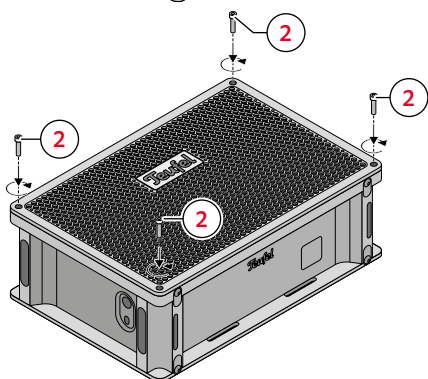

2. Wkręć 4x śruby M3x16 (2).

Kontrola działania

1. Włącz głośnik.
▶ Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1,5 sekundy.

WSKAZÓWKA

Jeżeli nie da się włączyć głośnika, ładuj akumulator przez co najmniej 15 minut.

Nie wyrzucaj starych urządzeń razem z domowymi odpadami!



Jeżeli urządzenie nie jest już przydatne, prawnym obowiązkiem każdego użytkownika jest oddzielne zdawanie starych urządzeń np. w punkcie odbioru danej gminy/miasta. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zabroniona.

Gwarantuje to prawidłową utylizację starych urządzeń i eliminuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Z tego powodu, urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Wyrzucanie baterii i akumulatorów razem z domowymi odpadami jest zabronione!



Prawnym obowiązkiem każdego użytkownika jest zdawanie wszystkich baterii i akumulatorów np. w punkcie odbioru danej gminy/miasta albo w jednostkach handlowych. Zasada ta obowiązuje niezależnie od stosowania w tych elementach substancji niebezpiecznych *). Jest to konieczne w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zdawane baterie i akumulatory muszą być całkowicie rozładowane!

*) oznaczone jako: Cd = kadm , Hg = rtęć , Pb = ołów

Teufel

W przypadku pytań, pomysłów lub krytycznych uwag prosimy zwrócić się do naszego serwisu:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Niemcy)

teufelaudio.com

teufel.de

teufel.ch

teufelaudio.at

teufelaudio.nl

teufelaudio.be

teufelaudio.fr

teufelaudio.pl

teufelaudio.it

teufelaudio.es

Telefon:

Niemcy: +49 (0)30 217 84 217

Austria: +43 12 05 22 3

Szwajcaria: +41 43 50 84 08 3

Międzynarodowe: 00800 200 300 40
(bez opłaty)

Pomoc online:

teufelaudio.com/support

teufel.de/support

Kontakt:

teufelaudio.com/contact

teufel.de/kontakt

Nie gwarantujemy poprawności danych.
Zmiany techniczne, literówki i pomyłki
zastrzeżone.