
# Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

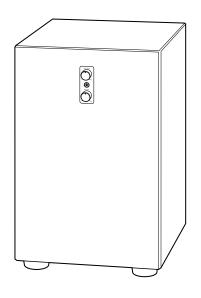

Aktiv-Subwoofer US 2112/8 SW



# Allgemeine Hinweise & Informationen

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie die Lautsprecher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können

Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

#### Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

#### **Originalverpackung**

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können das Gerät nur MIT ORIGINAL-VER-PACKUNG zurücknehmen. Leerkartons sind nicht erhältlich!

#### Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt Ihre Rechnungsnummer sowie die Seriennummer bzw. Losnummer. Die Seriennummer ist auf der Rückseite des Gerätes zu finden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

#### Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH Gewerbehof Bülowbogen Bülowstraße 66 10783 Berlin (Germany)

Telefon +49 (0)30 / 300 930 0 Telefax +49 (0)30 / 300 930 930

E-Mail: info@teufel.de

www.teufel.de/www.teufelaudio.com

## Sicherheitshinweise

#### Signalsymbole

Folgende Signalsymbole finden Sie in dieser Anleitung:



Hohes Risiko! Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



Mittleres Risiko! Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.



Geringes Risiko! Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

#### Gefahr Stromschlag-Gefahr!



Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag

- Das Gerät ist für eine Netzspannung von  $230 \, \text{V} \sim / \, 50 \, \text{Hz}$ geeignet. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker / das Steckernetzteil und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker gut zugänglich ist und keine Lüftungsöffnungen blockiert werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse.
- · Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.
  - Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eingedrungen sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse ein.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen

#### Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- · Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile aus dem Gerät entnehmen oder vom Gerät abziehen (z.B. Bedienknöpfe oder Steckeradapter). Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

#### Gefahr Verletzungsgefahr



Einen unstabiler Untergrund kann dazu führen, dass das Gerät umkippt und dabei vor allem

Kinder erheblich verletzt oder sogar erschlägt. Viele Unfälle können Sie vermeiden, wenn Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:


- Platzieren Sie den Subwoofer ausschließlich auf dem Fußboden.
- Falls Sie Untergestelle oder Standfüße verwenden möchten, verwenden Sie nur solche, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Sorgen Sie auch bei Lagerung des Artikels dafür, dass er sicher steht und nicht herunter- oder umgerissen werden

#### Gefahr für das Gehör!

Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Speziell wenn ein Subwoofer eingeschaltet wird und auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann plötzlich ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schä-

den können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere.

- Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Signalquellgeräts auf einen niedrigen Pegel ein.
- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
- Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke.



Aufstellung an einem ungeeigneten Ort kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Das Gerät könnte um- oder herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie es nicht unbeabsichtigt umstoßen können und die Kabel keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).


#### **Gefahr** Brandgefahr!




Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonne aus.

# Bedienelemente und Anschlüsse

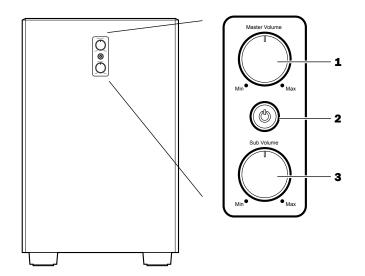

Pos	Bezeichnung	Erklärung
1	Master Volume	Lautstärkeregler für das ganze System
2	<b>(b)</b>	Ein-/Standby-Taste mit integrierter Kontroll-LED
3	Sub Volume	Lautstärkeregler nur für den Subwoofer

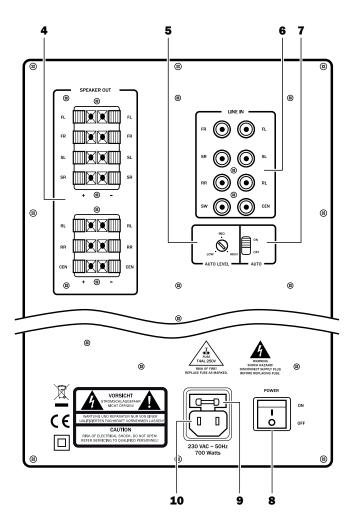

Pos	Bezeichnung	Erklärung
4	Speaker Out	Anschlussbuchsen für die Satelliten- Lautsprecher FL = Front links FR = Front rechts SL = Surround links SR = Surround rechts RL = Rear links RR = Rear rechts CEN = Center
5	Auto Level	Eingangsempfindlichkeit für die Einschaltautomatik einstellen
6	Line In	Analoge 7.1 Audio-Eingangsbuchsen
7	Auto	Schalter für automatisches Einschalten
8	Power	Netzschalter
9	-	Netzsicherung
10	-	Anschlussbuchse für Netzkabel

# **Lieferumfang und Technische Daten**

Lieferumfang	1 Subwoofer US 2112/8 SW	
	1 Netzkabel	
Abmessungen (BxHxT) Höhe mit Füßen:	400 mm x 592 mm x 400 mm 625 mm	
Gewicht	29,2 kg	
Betriebsspannung	230 V~/50 Hz	
Leistungsaufnahme max.	700 Watt	

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere technische Daten erhalten Sie auf unserer Webseite.

Ţ	Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Bei Schäden, den Artikel nicht in Betrieb
	nehmen, sondern unseren Service kontaktieren.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien des Rates Dieses Produkt entspricht den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft 2004/108/EC und 2006/95/FC

# Auspacken, Aufstellen und Anschließen

#### **Auspacken**


• Öffnen Sie vorsichtig den Karton, heben Sie den Subwoofer mit den EPE-Schaumteilen vorsichtig heraus und entfernen Sie die Schaumteile, ohne in die Lautsprecher-Membrane an der Subwoofer-Unterseite zu fassen.

#### Hinweise zum Aufstellen

#### **Hinweis**

Umfangreiche Hinweise zur korrekten Aufstellung finden Sie auf unserer Webseite.

- · Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Sorgen Sie für eine trockene, staubfreie Umgebung.
- Vermeiden Sie die N\u00e4he von W\u00e4rmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel oder den Lautsprecher.
- Der Standort des Subwoofers ist frei wählbar und beeinflusst die übrigen Lautsprecher nicht. Positionieren Sie ihn jedoch nicht in einer Raumecke, da es hierbei zu unkontrollierbaren Frequenzüberhöhungen kommen kann. Ideal ist häufig ein Standort zwischen den Front-Lautsprechern.
- Achten Sie auf einen festen Stand des Lautsprechers, um Vibrationen zu vermeiden.

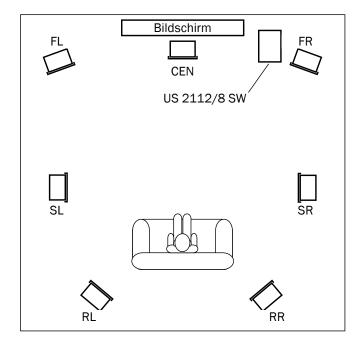

#### Subwoofer anschließen

#### Gefahr Verletzungs-/Beschädigungsgefahr!

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aller Geräte, die verbunden werden sollen, aus der Steckdose, damit ein versehentliches Einschalten ausgeschlossen ist.
- Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen 6 des Subwoofers mithilfe von 4 Stereo-Cinchkabeln mit den 7.1 Ausgangsbuchsen Ihrer DecoderStation 7 (siehe Beispiel 1), eines Vorverstärkers oder einer entsprechenden Soundkarte. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die gleichnamigen
  - Buchsen miteinander verbinden (z.B. Center/CEN, Sub/SW oder Surr Left/SL).
- Besitzen Sie einen PC mit 7.1-Soundkarte, verbinden Sie die Klinkenbuchsen-Ausgänge am PC mithilfe von 4 Stereo-Cinch-Klinkenkabeln mit den LINE IN-Buchsen 6 des Subwoofers.
- Sollten Sie ein 5.1-Quellgerät besitzen, wie die DecoderStation 5 (siehe Beispiel 2), einen DVD-Player oder eine Soundkarte, werden die Eingangsbuchsen RR und RL am Subwoofer nicht belegt. Optional können Sie mittels Cinch-Y-Adapter die SR- und RR-Buchsen sowie die SL- und RL-Buchsen mit den entsprechenden Rear-Ausgangsbuchsen des Quellgeräts verbinden. Über die SR/RR und SL/RL Lautsprecherausgänge werden dann iedoch dieselben Signale ausgegeben.
- Bei reinen Stereoquellen (z. B. MP3-Player) belegen Sie nur die Anschlüsse FL und FR am Subwoofer.
- Passende Kabel finden Sie in unserem Web-Shop.

## Satellitenlautsprecher anschließen



## Achten Sie auf die korrekte Polung!


Verbinden Sie jeweils die Klemmen mit gleicher Farbe. Ansonsten leidet die Klangqualität.

Die Adern der Lautsprecherkabel sind durch unterschiedliche Farben oder Formen gekennzeichnet.


- 1. An der Rückseite des Subwoofers befinden sich die Anschlussklemmen 4 für die Satellitenlautsprecher. Verlegen Sie die Lautsprecherkabel vom Subwoofer zu jedem der Satellitenlautsprecher.
  - Kleiner Tip: Beschriften Sie die Kabel am Subwoofer-Ende das hilft bei eventuellem Ab- und Aufbau der Anlage.
- 2. Teilen Sie die Lautsprecherkabel an beiden Enden auf etwa 30 mm und entfernen Sie jeweils ca. 10 mm der Isolierung.
- 3. Verdrehen Sie die abisolierten Kabelenden, damit kein Draht heraussteht. Ein Verzinnen ist nicht notwendig.
- 4. Drücken Sie die Hebel der Anschlussklemme nach unten, und führen Sie die abisolierten Kabelenden in die entsprechenden Öffnungen ein. Beim Loslassen der Hebel sind die Kabelenden festgeklemmt.
  - Schließen Sie so alle Kabel an den Subwoofer an.
- 5. Schließen Sie die anderen Enden der Lautsprecherkabel an die Satellitenlautsprecher an. Hinweise dazu sollten Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung finden.

#### **Netzanschluss**

- Stellen Sie sicher, dass am Subwoofer der Netzschalter 8 "Power" ausgeschaltet ist (Stellung "O OFF").
- Verbinden Sie die Netz-Anschlussbuchse 10 über das Netzkabel mit einer Netzsteckdose.
- Stecken Sie auch den Netzstecker Ihrer DecoderStation, Ihres Vorverstärkers oder PCs wieder in die Steckdose.

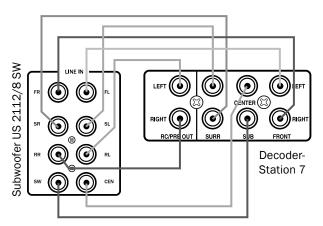



Beispiel 1: Anschluss an DecoderStation 7

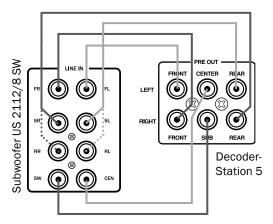

Beispiel 2: Anschluss an DecoderStation 5

Die gepunkteten Verbindungen sind optional.



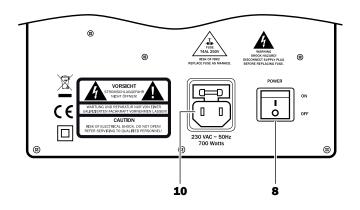

# **Bedienung**

### Ein-/Aus- und in Standby schalten

- Mit dem Schalter 8 "Power" schalten Sie den Subwoofer ein- bzw. aus. Bei eingeschaltetem Subwoofer leuchtet die Ein-/Standby-Taste 2
- Durch Drücken der Ein-/Standby-Taste 2 schalten Sie den Subwoofer ein bzw. in Standby. In Standby leuchtet die Taste

#### **Automatisches Ein-/Ausschalten**


- Schalter 7 "Auto":
- Stellung On: Der Subwoofer schaltet sich ein, sobald an den Eingangsbuchsen 6 "Line In" ein Audiosignal anliegt (Ein-/Standby-Taste 2 leuchtet weiß). Bleibt das Audiosignal für 20 Minuten aus, schaltet der Subwoofer automatisch in Standby (Ein-/Standby-Taste 2 leuchtet rot).
- Stellung Off: Der Subwoofer ist ständig eingeschaltet.


#### Eingangsempfindlichkeit der Einschaltautomatik ändern

Mit dem Regler 5 "Auto Level" können Sie die Empfindlichkeit der Einschaltautomatik ändern. Dies ist sinnvoll, wenn sich der Subwoofer trotz anliegendem Audiosignal nicht einschaltet bzw. durch Störimpulse eingeschaltet wird. Verwenden Sie zum Drehen des Reglers einen schmalen Schraubendreher.

#### Lautstärke

- Mit dem Lautstärkeregler 1 "Master Volume" stellen Sie die Lautstärke des gesamten Systems ein.
- Mit dem Lautstärkeregler 3 "Sub Volume" verändern Sie nur die Lautstärke des Subwoofers.

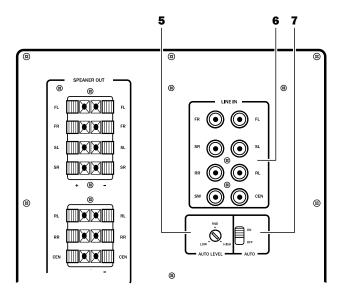

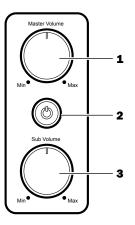

# Reinigung & Pflege

Reinigen Sie den Subwoofer regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Microfasertuch. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

· Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.

## Gefahr Stromschlag-Gefahr!

Wasser kann in Verbindung mit Spannung führenden Teilen zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

- · Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit eindringt.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

#### Achtung Beschädigungsgefahr!



Falsches Reinigungsmittel kann die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen.

Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.

Auf keinen Fall dürfen scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünner, Benzin oder Ähnliches für die Reinigung verwendet werden.

# Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise und weitere ausführliche **Informationen auf unserer Webseite** sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf 9030/3009300. Beachten Sie auch die Garantiehinweise.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	
Der Subwoofer arbeitet	Der Subwoofer ist ausgeschaltet oder	Den Schalter <b>8</b> "Power" einschalten ("On I").	
nicht. Die Ein-/Standby-	hat keinen Strom.	Netzkabel und Steckdose prü	fen.
Taste 2 leuchtet nicht.	Sicherung defekt	1.	2. Ersatz
		Netzkabel entfernen.	Alte Sicherung herausdrü-
		Sicherungshalter an der Netzanschlussbuchse vor- sichtig herausziehen.	cken. Neue Sicherung (4 A träge) einsetzten und Halter zurückschieben.
Der Subwoofer arbeitet nicht, die Ein-/Standby-Taste <b>2</b> leuchtet rot.	Der Subwoofer befindet sich in Standby.	Die Ein-/Standby-Taste <b>2</b> drücken, um den Subwoofer einzuschalten.	
Der Subwoofer arbeitet nicht, die Ein-/Standby-Taste <b>2</b> leuchtet weiß.	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Lautstärke mit dem Regler <b>3</b> "Sub Volume" erhöhen.	
Der Subwoofer schaltet sich nicht ein.	Die Einschaltautomatik ist nicht empfindlich genug eingestellt.	Drehen Sie den Regler <b>5</b> "Auto Level" weiter in Richtung "High", oder erhöhen Sie den Subwoofer-Pegel der Decoder-Station, des Vorverstärkers oder der Soundkarte.	
Der Subwoofer schaltet sich ungewollt ein.	Die Einschaltautomatik ist zu empfindlich eingestellt.	Drehen Sie den Regler <b>5</b> "Auto Level" weiter in Richtung "Low".	
Der Subwoofer brummt.	Der Subwoofer ist an einem anderen Stromkreis als die restliche Anlage angeschlossen	Subwoofer und Quellgerät an denselben Stromkreis anschließen.	
	Das Brummen wird durch Netzstörungen verursacht.	Netzfilter kaufen und beide Geräte daran anschließen.	
	Das Brummen wird durch eine Mehr- fachsteckdose verursacht.	Andere Mehrfachsteckdose verwenden oder Subwoofer direkt an die Wandsteckdose anschließen. Eventuell hilft es auch, wenn Sie den Netzstecker anders herum in die Steckdose stecken.	

# Umweltschutz

## Entsorgung des Geräts



#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Tel.: +49 (0)30 / 300 9 300 Fax: +49 (0)30 / 300 930 930

