


# Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

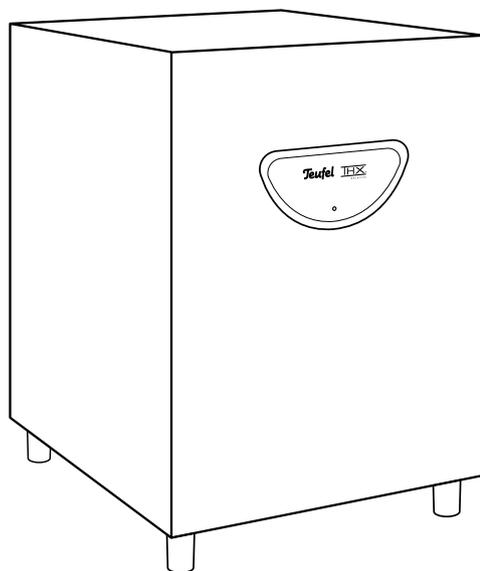

**Aktiv-Subwoofer  
S 5000 SW**

**Teufel**

## Allgemeine Hinweise & Informationen

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie die Lautsprecher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können

Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

### Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

### Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können das Gerät nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen. Leerkartons sind nicht erhältlich!

### Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt Ihre Rechnungsnummer sowie die Seriennummer bzw. Losnummer. Die Seriennummer ist auf der Rückseite des Gerätes zu finden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

### Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH  
Gewerbehof Bülowbogen  
Bülowstraße 66  
10783 Berlin (Germany)

**Telefon +49 (0)30 / 300 930 0**

**Telefax +49 (0)30 / 300 930 930**

**E-Mail: [info@teufel.de](mailto:info@teufel.de)**

**[www.teufel.de](http://www.teufel.de) / [www.teufelaudio.com](http://www.teufelaudio.com)**

# Inhalt

<b>Allgemeine Hinweise &amp; Informationen</b> .....	<b>1</b>	<b>Aufstellen und Anschließen</b> .....	<b>5</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	1	Hinweise zum Aufstellen.....	5
Zur Kenntnisnahme .....	1	Anschließen .....	5
Originalverpackung .....	1	Netzanschluss.....	5
Reklamation .....	1	<b>Einstellungen und Bedienung</b> .....	<b>6</b>
Kontakt .....	1	Verstärker/AV-Receiver-Einstellungen .....	6
<b>Warenzeichen</b> .....	<b>2</b>	Subwoofer-Lautstärke .....	6
<b>Lieferumfang und Technische Daten</b> .....	<b>2</b>	Phase .....	6
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>	Automatisches Ein-/Ausschalten.....	6
Signalsymbole .....	3	<b>Reinigung &amp; Pflege</b> .....	<b>6</b>
Symbolerklärung .....	3	<b>Hilfe bei Störungen</b> .....	<b>7</b>
<b>Bedienelemente und Anschlüsse</b> .....	<b>4</b>	<b>Umweltschutz</b> .....	<b>7</b>
Vorderseite .....	4	Entsorgung des Gerätes .....	7
Rückseite .....	4		

## Warenzeichen

® Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.



THX und das THX Logo sind Warenzeichen von THX Ltd., welche in einigen Gerichtsständen registriert sind. Alle Rechte vorbehalten.

 <b>RECOMMENDED USE</b> Medium Sized Home Theater or Living Room <b>THX CERTIFICATION FEATURES</b> Frequency Response: Low Frequency Extension 20Hz at -6dB High Output, Low Distortion Design THX Settings and Inputs Conform to THX Bass Management System <b>THX PERFORMANCE</b> Capable of THX Reference Level up to 2000 cubic feet (55 cubic meters) <small>Visit <a href="http://www.thx.com">www.thx.com</a> for further technical details.</small>	 <b>RECOMMENDED USE</b> Medium Sized Home Theater or Living Room <b>THX CERTIFICATION FEATURES</b> Horizontal and Vertical Dispersion Characteristics Designed for Smooth Off Axis Response High Output, Low Distortion Design THX Bass Management System <b>THX PERFORMANCE</b> Capable of THX Reference Level up to 9 feet (3 meters) viewing/listening distance <small>Visit <a href="http://www.thx.com">www.thx.com</a> for further technical details.</small>
--	--

## Lieferumfang und Technische Daten

Lieferumfang	1 Subwoofer S 5000 SW
	1 Netzkabel
Abmessungen (BxHxT)	370 mm x 546 mm x 475 mm
Gewicht	22,4 kg
Betriebsspannung	230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.	300 Watt

	Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Bei Schäden, den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unseren Service kontaktieren.
--	--

	Dieses Produkt entspricht den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft 2004/108/EC und 2006/95/EC
--	--

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Weitere technische Daten erhalten Sie auf unserer Webseite.

## Signalsymbole

Folgende Signalsymbole finden Sie in dieser Anleitung:

 = **Hohes Risiko!** Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

 = **Mittleres Risiko!** Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

 = **Geringes Risiko!** Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

### Gefahr Stromschlag-Gefahr!

 Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230 V ~ / 50 Hz geeignet. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker / das Steckernetzteil und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker gut zugänglich ist und keine Lüftungsöffnungen blockiert werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse ein.
- Fassen Sie den Netzstecker / das Steckernetzteil niemals mit feuchten Händen an.

### Gefahr Gefahren für Kinder!

 Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile aus dem Gerät entnehmen oder vom Gerät abziehen (z.B. die Batterien der Fernbedienung, Bedienknöpfe oder Steckeradapter). Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

### Gefahr Verletzungsgefahr

 Einen instabiler Untergrund kann dazu führen, dass das Gerät umkippt und dabei vor allem Kinder erheblich verletzt oder sogar erschlägt. Viele Unfälle können Sie vermeiden, wenn Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Platzieren Sie den Subwoofer ausschließlich auf dem Fußboden.
- Falls Sie Untergestelle oder Standfüße verwenden möchten, verwenden Sie nur solche, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Sorgen Sie auch bei Lagerung des Artikels dafür, dass er sicher steht und nicht herunter- oder umgerissen werden kann.

### Gefahr für das Gehör!

 Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Speziell wenn ein Subwoofer eingeschaltet wird und auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann plötzlich ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere.

- Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Signalquellgeräts auf einen niedrigen Pegel ein.
- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
- Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke.

### Gefahr Verletzungs- / Beschädigungsgefahr!

 Aufstellung an einem ungeeigneten Ort kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Das Gerät könnte um- oder herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie es nicht unbeabsichtigt umstoßen können und die Kabel keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).

### Gefahr Brandgefahr!

 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.


- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonne aus.

## Symbolerklärung

	Schutzklasse II Doppelte Isolierung
	Stromschlaggefahr – Gehäuse nicht öffnen. Vor dem Sicherheitswechsel Netzkabel entfernen.
	Sicherung 2 AL / 250 V


# Bedienelemente und Anschlüsse

## Vorderseite

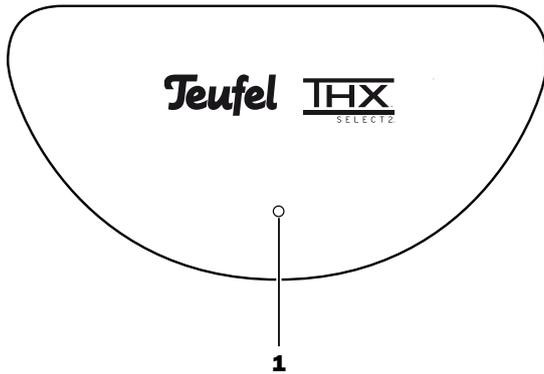

Pos	Bezeichnung	Erklärung
1	-	Betriebsanzeige (blau = ein, rot = Standby)

## Rückseite

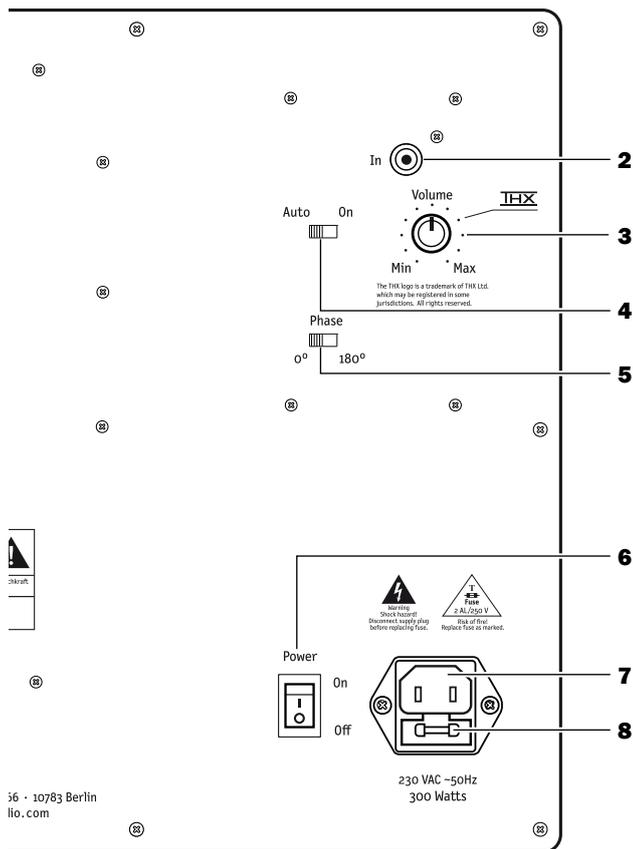

Pos	Bezeichnung	Erklärung
2	<b>In</b>	Audio-Eingangsbuchse
3	<b>Volume</b>	Lautstärkereglер für Subwoofer
4	<b>Auto On</b>	Automatisches Ein-/Ausschalten oder dauerhaft eingeschaltet
5	<b>Phase</b>	Schalter zum Umschalten der Phase des Subwoofers
6	<b>Power On/Off</b>	Netzschalter
7	-	Anschlussbuchse für Netzkabel
8	-	Netzsicherung

## Hinweise zum Aufstellen

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Sorgen Sie für eine trockene, staubfreie Umgebung.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel oder die Lautsprecher.
- Der Standort des Subwoofers ist frei wählbar und beeinflusst die übrigen Lautsprecher nicht. Positionieren Sie ihn jedoch nicht in einer Raumecke, da es hierbei zu unkontrollierbaren Frequenzüberhöhungen kommen kann. Ideal ist häufig ein Standort zwischen den Front-Lautsprechern.
- Die mitgelieferten GummifüÙe werden an den vier Ecken der Bodenplatte des Subwoofers aufgeklebt, um Störgeräusche durch Vibrationen zu vermeiden.

## Anschließen

### Gefahr Verletzungs-/Beschädigungsgefahr!



Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.




- Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Verstärkers/AV-Receiver aus der Steckdose.
- Der Subwoofer wird am Besten mit einem Mono-Cinchkabel an den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers/AV-Receiver angeschlossen. Dazu dient die Cinch-Buchse **2** „In“ auf der Rückseite des Subwoofers.
- Falls Ihr Verstärker/AV-Receiver keinen Anschluss für einen Subwoofer besitzt, verbinden Sie einen freien Lautsprecher-Ausgang mithilfe eines Spannungsreduzierers und eines Cinchkabels mit der Cinch-Buchse **2** „In“ des Subwoofers. Spannungsreduzierer bieten wir auf unserer Website im Bereich Zubehör an.

## Netzanschluss

- Stellen Sie sicher, dass am Subwoofer der Netzschalter **6** „Power“ ausgeschaltet ist (Stellung „0 OFF“).
- Verbinden Sie die Netz-Anschlussbuchse **7** über das Netzkabel mit einer Netzsteckdose.
- Stecken Sie auch den Netzstecker Ihres Verstärkers/AV-Receiver wieder in die Steckdose.

## Ein- und Ausschalten

- Mit dem Schalter **6** „Power“ schalten Sie die Netzspannung ein bzw. aus. Bei eingeschaltetem Subwoofer leuchtet die Betriebsanzeige **1** blau, ist der Subwoofer im Ruhezustand (Standby), leuchtet sie rot.

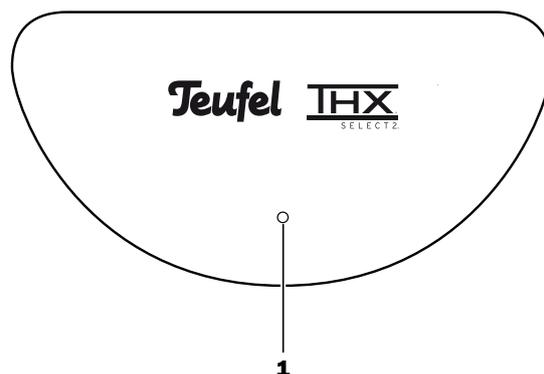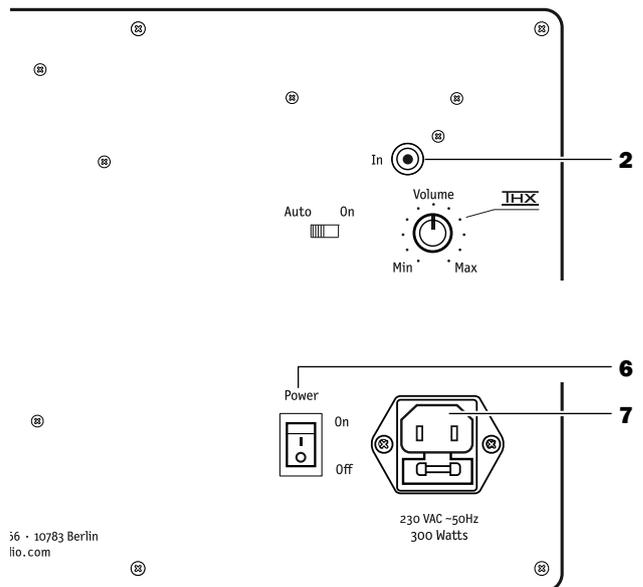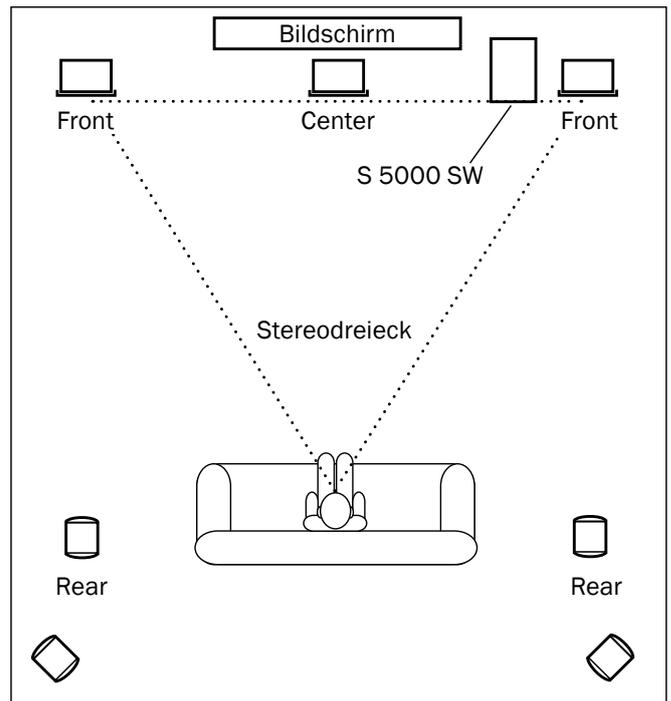

# Einstellungen und Bedienung

## Verstärker/AV-Receiver-Einstellungen

Die meisten Verstärker/AV-Receiver bieten ein Menü mit Einstellungen für die Lautsprecher an („Speaker Setup“ oder ähnlich genannt). Stellen Sie hier die folgenden Werte ein:

- Subwoofer auf „ON“.
- Übergangsfrequenz für Subwoofer bei Satelliten mit 130 mm Mitteltöner auf 100 Hz, bei Satelliten mit 160 mm Mitteltöner auf 80 Hz.
- Lautstärke des Subwoofers auf mehr als 75%.

## Subwoofer-Lautstärke

- Mit diesem Regler **3** „Volume“ stellen Sie die Lautstärke des Subwoofers ein.


## Phase

- Mit dem Schalter **5** „Phase“ schalten Sie die Phasenverschiebung (180°) für den Subwoofer ein und aus. Wählen Sie eine Einstellung, bei der der Subwoofer am lautesten und präzisesten klingt.

## Automatisches Ein-/Ausschalten

Mit dem Schalter **4** „Auto On“ schalten Sie den Betriebszustand um:

- Auto** Der Subwoofer schaltet sich ein, sobald an der Cinch-Buchse **2** „In“ ein Audiosignal anliegt. Bleibt das Audiosignal für ca. 30 Minuten aus, schaltet der Subwoofer in den Ruhezustand (Standby)
- On** Der Subwoofer ist ständig eingeschaltet.

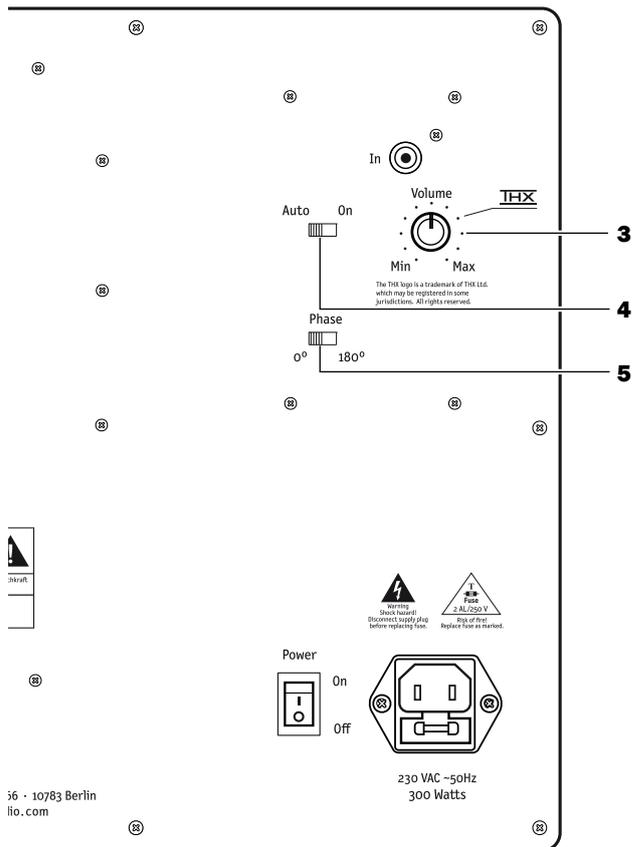

# Reinigung & Pflege

Reinigen Sie den Subwoofer regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Microfasertuch. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.

### Gefahr Stromschlag-Gefahr!



Wasser kann in Verbindung mit Spannung führenden Teilen zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit eindringt.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

### Achtung Beschädigungsgefahr!





Falsches Reinigungsmittel kann die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen.

- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdüner, Benzin oder Ähnliches für die Reinigung.

# Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise und weitere ausführliche **Informationen auf unserer Webseite** sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf ☎ 030/3009300. Beachten Sie auch die Garantiehinweise.

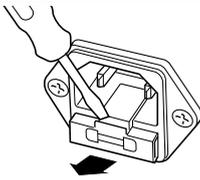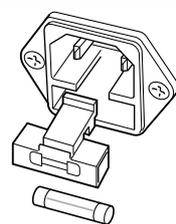Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Subwoofer arbeitet nicht.	Der Subwoofer ist ausgeschaltet oder hat keinen Strom.	Die Schalter <b>7</b> und <b>5</b> einschalten („On I“). Netzkabel und Steckdose prüfen.
	Sicherung defekt	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1.</p>  <p>Netzkabel entfernen. Sicherungshalter an der Netzanschlussbuchse vorsichtig herausziehen.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2.</p>  <p>Alte Sicherung herausdrücken. Neue Sicherung (2 AL träge) einsetzen und Halter zurückschieben.</p> </div> </div>
	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Lautstärke mit dem Regler <b>4</b> „Volume“ erhöhen.
Der Subwoofer brummt.	Der Subwoofer ist an einem anderen Stromkreis als die restliche Anlage angeschlossen	Subwoofer und Quellgerät an denselben Stromkreis anschließen.
	Das Brummen wird durch Netzstörungen verursacht.	Netzfilter kaufen und beide Geräte daran anschließen.
	Das Brummen wird durch eine Mehrfachsteckdose verursacht.	Andere Mehrfachsteckdose verwenden oder Subwoofer direkt an die Wandsteckdose anschließen. Eventuell hilft es auch, wenn Sie den Netzstecker anders herum in die Steckdose stecken.

## Umweltschutz

### Entsorgung des Gerätes



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadt-

teils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

**Lautsprecher Teufel GmbH**

Gewerbehof Bülowbogen – Aufgang D1  
Bülowstr. 66, 10783 Berlin (Germany)

[www.teufel.de](http://www.teufel.de) / [www.teufelaudio.com](http://www.teufelaudio.com)

Tel.: +49 (0)30 / 300 9 300  
Fax: +49 (0)30 / 300 930 930

**Teufel**