


Descrizione tecnica e manuale d'uso

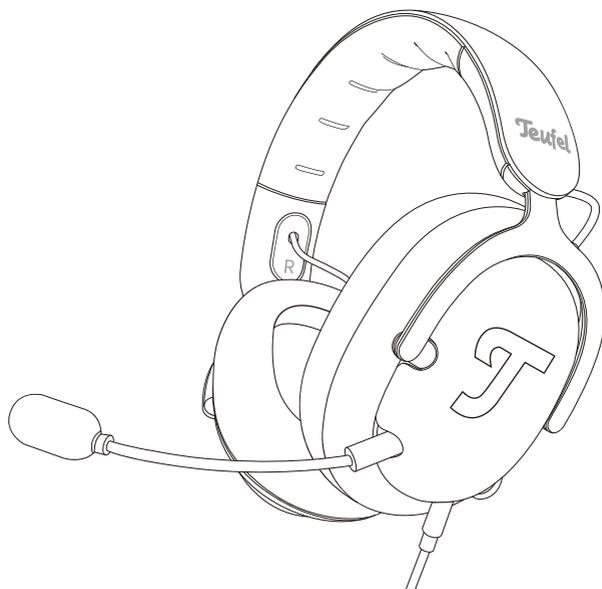

ZOLA® Cuffia Gaming



Scarica il software ZOLA:
<https://teufelaudio.com/tac-zola>

Teufel

Indice

Introduzione.....	3
Informazioni generali	4
Nota	4
Diritto di recesso.....	4
Reclami.....	4
Per la vostra sicurezza	5
Utilizzo corretto	5
Marchi	6
1. Contenuto della confezione.....	7
2. Panoramica del prodotto.....	8
2.1 Cuffia Gaming.....	8
3. Operazioni preliminari.....	9
3.1 Montaggio della cuffia	9
3.2 Collegamento	11
3.3 Come indossarla	11
4. Utilizzo della cuffia	12
4.1 Controllo.....	12
4.2 Altre funzioni.....	13
5. Cura e manutenzione.....	14
6. Risoluzione dei problemi	15
7. Dati tecnici.....	16
8. Dichiarazione di conformità	17

Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia gaming ZOLA, progettata per offrire un'esperienza sonora e vocale straordinaria per i videogiocatori e per chiunque desideri attrezzare il proprio home office. Leggere il presente manuale d'uso prima di utilizzare la cuffia per la prima volta, in quanto fornisce informazioni utili ed una guida introduttiva.

Informazioni generali

Nota

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non costituiscono in alcun modo alcuna responsabilità da parte di Lautsprecher Teufel GmbH.

Nessuna parte del presente manuale d'uso può essere riprodotta in alcuna forma o essere in alcun modo trasmessa, elettronicamente, meccanicamente, mediante fotocopia o registrazione senza il permesso scritto di Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versione 1.0

Giugno 2022

Reclami

In caso di reclamo, è obbligatorio essere in possesso del numero di fattura per poter procedere con l'elaborazione dello stesso. Il numero di fattura è riportato sulla scheda di vendita (allegata al prodotto) o sul documento PDF di conferma dell'ordine.

Grazie per il vostro supporto!

Diritto di recesso

Se desiderate esercitare il vostro diritto di recesso, vi chiediamo di assicurarvi di aver conservato la confezione originale. Possiamo accettare la restituzione delle cuffie solo in presenza della confezione originale. Non saranno accettate cuffie restituite senza la confezione originale.

Per la vostra sicurezza

Utilizzo corretto

La “Cuffia Gaming ZOLA” è progettata per la riproduzione di segnali audio e vocali, che vengono trasmessi con l'ausilio del cavo in dotazione. Utilizzare la cuffia unicamente nel modo descritto nel presente manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato non conforme alle istruzioni e potrebbe causare danni ai beni o persino alle persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio. Le cuffie sono adatte per l'uso domestico.



Prima di utilizzare le cuffie, leggere attentamente le note sulla sicurezza e il manuale d'uso. Questo è l'unico modo per utilizzare tutte le funzioni in modo sicuro e affidabile. Conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro e assicurarsi di consegnarlo a qualsiasi proprietario successivo.

Marchi

© Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

1. Contenuto della confezione

Disimballare accuratamente la scatola ed assicurarsi che siano incluse le seguenti parti. Se una qualsiasi parte dovesse risultare danneggiata o mancante, non usarla e contattare il proprio rivenditore o il servizio di assistenza clienti.



Cuffia Gaming




1 x microfono a braccetto




1 x spugna antivento



1 x coppia di cover

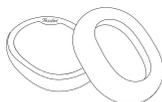

1 x coppia di cuscinetti auricolari

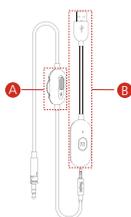


A. 1 x cavo audio e telecomando (A)

B. 1 x dongle USB (B)

2. Panoramica del prodotto

2.1 Cuffia Gaming

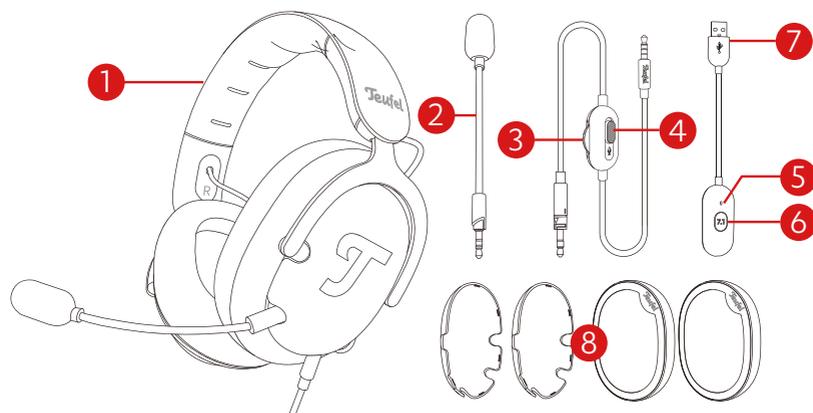


La “Cuffia Gaming ZOLA” è costituita dai seguenti elementi:

- 1 Cuffia Gaming
- 2 Microfono a braccetto
- 3 Rotella analogica del volume
- 4 Interruttore mute del microfono
- 5 Spia LED
- 6 Tasto Surround
- 7 Dongle
- 8 Cover e cuscinetti auricolari


Nota: Gli accessori sono posizionati sotto la cuffia.

3. Operazioni preliminari


3.1 Montaggio della cuffia

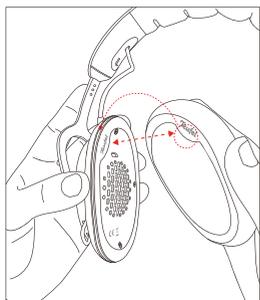


Inserire il lato superiore del bordo del cuscinetto auricolare nella fessura sulle cuffie in modo che i loghi Teufel siano allineati.

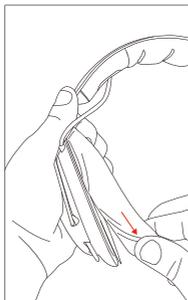

Tenere in posizione la parte superiore già inserita e tirare ed inserire la parte inferiore.


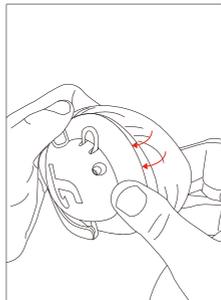


Ruotare la cuffia ed inserire le parti rimanenti.

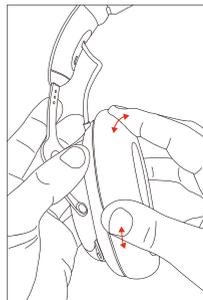


Muovere delicatamente nei due sensi il cuscinetto auricolare in modo che tutte le parti vadano in posizione.

Per rimuovere il cuscinetto auricolare, tenere saldamente la cuffia e tirare il cuscinetto auricolare da un angolo.

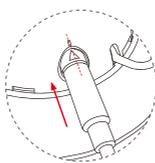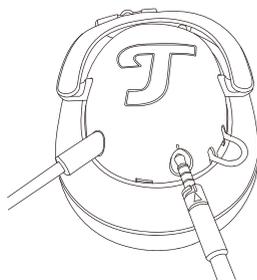


1

Inserire il connettore con il triangolo sulla parte superiore allineandolo con il contrassegno sul padiglione. Tenere allineati entrambi i contrassegni.

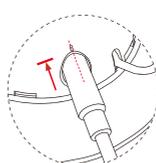


2

Inserire fino a quando non è completamente collegato.

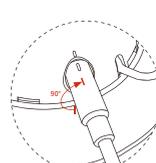


3


Ruotare il connettore di 90° in senso orario fino a quando la linea di contrassegno sul connettore non è allineata con la linea di contrassegno sul padiglione. Il connettore è ora fissato.

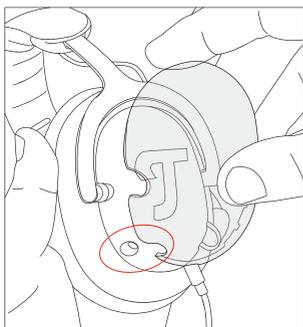


Allineare le aperture laterali della cover esterna con la cuffia.

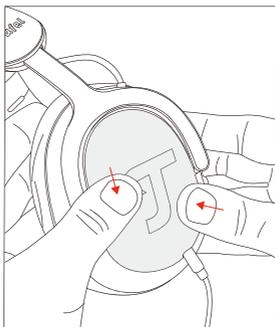


Una volta posizionata correttamente sulla cuffia, premere la cover esterna fino a quando non si sente uno scatto.

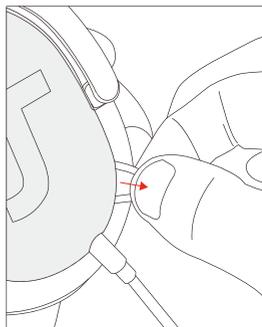

Tirare il cavo intrecciato verso l'esterno se si desidera rimuovere la cover esterna.

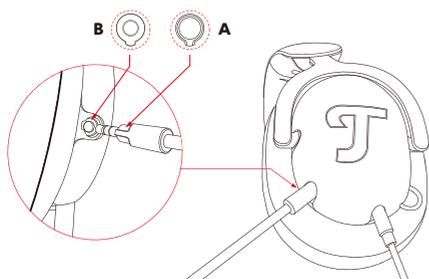


Inserire il connettore allineando la parte in rilievo con la tacca della presa del microfono.

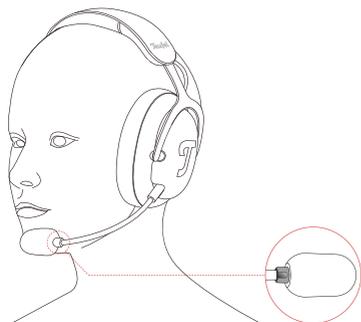

All'interno dell'estremità del microfono a braccetto è presente una piccola scanalatura con una finitura lucida. Essa deve puntare nella direzione della bocca e trovarsi a circa 2-4 cm di distanza per ottenere un rapporto segnale/rumore ottimale.

3.2 Collegamento

Utilizzare il dongle in dotazione per collegare le cuffie ad una porta USB del PC per attivare il suono surround. Oppure collegare il connettore da 3,5 mm delle cuffie al controller od allo smartphone.

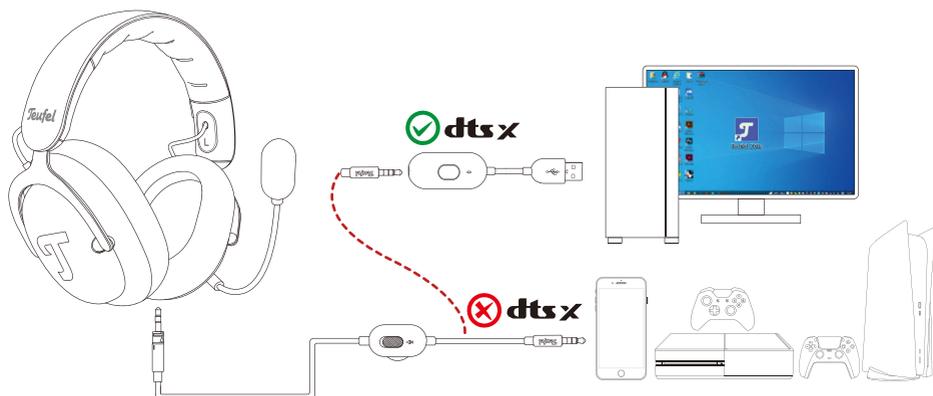


3.3 Come indossarla

Indossare la cuffia in modo che entrambe le orecchie siano ben coperte. Se necessario, regolare la lunghezza dell'archetto in base alle dimensioni della testa.

4. Utilizzo della cuffia

4.1 Controllo

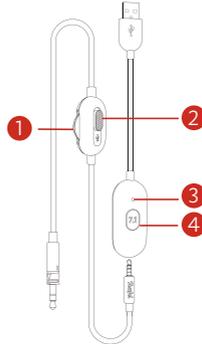

- 1 Rotella analogica del volume: Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare il volume o verso il basso per diminuirlo.
- 2 Interruttore mute del microfono: Spingere il pulsante verso l'alto per disattivare il microfono o verso il basso per riattivarlo.
- 3 Spia LED Si accende quando il dongle surround è attivo.
- 4 Dongle: Premere il pulsante per attivare/disattivare il suono surround.

4.2 Altre funzioni

1. Illuminazione

Il LED sul dongle USB indica se si attiva/disattiva il suono surround.

2. Dongle scheda audio USB rimovibile

La cuffia è dotata di un dongle USB rimovibile con scheda audio, che può essere utilizzato per i giochi su PC.

3. Teufel Audio Center

Quando si utilizza ZOLA sul PC Windows, è possibile accedere al Teufel Audio Center per gestire le funzioni di ZOLA. È possibile configurare il suono, selezionare il livello del microfono, attivare le preimpostazioni surround, personalizzare il proprio effetto surround o aggiungere un effetto vocale.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e le funzioni di Teufel Audio Center per ZOLA, consultare il seguente link:

<https://teufelaudio.com/tac-zola>

5. Cura e manutenzione

La cuffia potrebbe richiedere una pulizia periodica.

Componente	Procedura di pulizia
Cuscinetti auricolari, spugna antivento e cover	<p>Pulire i cuscinetti auricolari e la spugna antivento con un detergente delicato.</p> <p>Rimuovere la spugna antivento dal microfono e lavarla con un detergente delicato e acqua.</p> <p>Nota: Assicurarsi di risciacquare ed asciugare accuratamente la spugna antivento prima di riposizionarla sul microfono. Non forzare durante la rimozione e l'installazione della spugna antivento.</p>
Archetto	<p>Pulire solo con un bastoncino di cotone asciutto e morbido o equivalente.</p> <p>Nota: Non utilizzare detergenti aggressivi poiché potrebbero danneggiare la superficie sensibile.</p>

Condizioni ambientali

L'intervallo della temperatura di esercizio deve essere compreso tra 0°C e 45°C.

L'intervallo della temperatura di conservazione deve essere compreso tra -20°C e 65°C.

6. Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con la cuffia, consultare la tabella seguente per identificare i sintomi e le soluzioni ai problemi più comuni. Se non è

ancora possibile risolvere il problema, contattare il servizio clienti Teufel.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna riproduzione audio.	Il cavo di collegamento USB o 3,5 mm non è collegato correttamente.	Collegare correttamente il cavo USB o il cavo da 3,5 mm ai dispositivi.
	Il volume è stato impostato su un livello troppo basso.	Aumentare il volume sul PC, sul controller e/o sulla cuffia.
Nessuna riproduzione della voce.	L'interruttore del microfono è sulla posizione errata.	Impostare l'interruttore del microfono sulla posizione  per accendere il microfono.
Scarsa intelligibilità della voce.	Il microfono direzionale non è rivolto verso la bocca dell'utente.	Utilizzare la scanalatura lucida sul microfono a braccetto per regolare la parte anteriore del microfono verso la bocca.
Bassi deboli.	I cuscinetti auricolari non sono stati fissati correttamente.	Controllare che la guarnizione a labbro sia inserita correttamente nella scanalatura e non presenti grinze. I cuscinetti auricolari devono essere posizionati saldamente in modo che la guarnizione funzioni correttamente.

7. Dati tecnici

Dimensione del driver:	2 x 40 mm a gamma intera
Potenza max:	50 mW
Impedenza:	32 Ω +/-15% @ 1 kHz; potenza in ingresso 1 mW
Sensibilità del microfono:	-45 dB (+/- 3,0 dB) @ 94 dB SPL, 1 kHz
Risposta in frequenza:	20 Hz– 20 kHz
Tensione in ingresso del dongle:	5 V CC, 0,5 A

Ulteriori dati tecnici sono disponibili sul nostro sito web.

Diritto di riserva per modifiche tecniche!

8. Dichiarazione di conformità

CE Questo apparecchio è conforme alle direttive europee e nazionali applicabili. Ciò è confermato dal marchio CE. Qui sotto si trova il link per scaricare la conformità CE :

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

In caso di domande, suggerimenti o reclami, contattare il nostro servizio di assistenza clienti:

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni.
Diritto di riserva per modifiche tecniche, errori tipografici ed altri errori.