
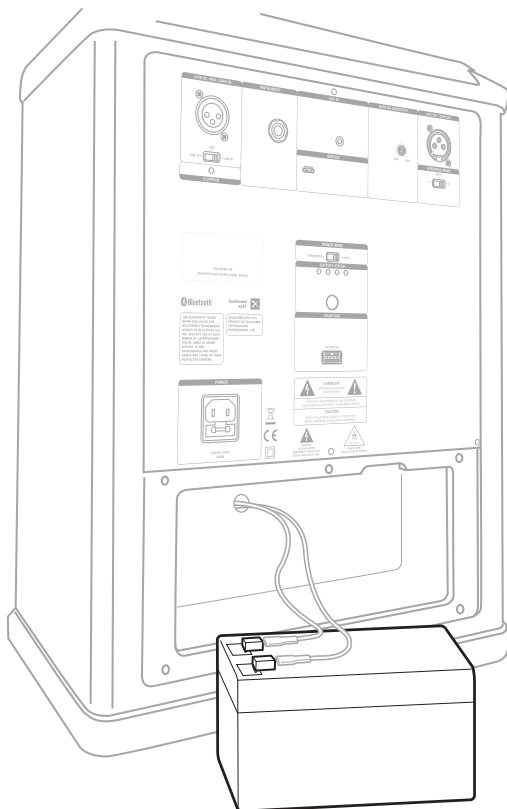


Opis techniczny i instrukcja wymiany

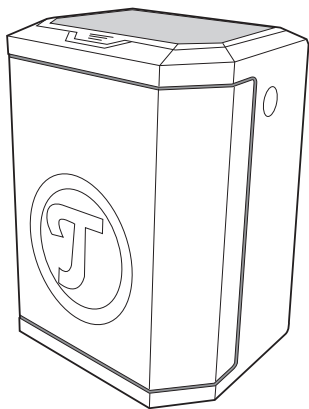

Akumulator zamienny do Rockster Air

Teufel

Wskazówki bezpieczeństwa

W tym rozdziale znajdują się ogólne wskazówki bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać dla bezpieczeństwa własnego i osób trzecich. Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dołączonych do akumulatora.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru!
Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować pożar lub wybuch!

- Akumulator trzymać z dala od monet, kluczy, śrub i innych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować mostkowanie styków. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub ogień.
- Nigdy nie przenosić akumulatora za bieguny.
- Unikać uderzeń i tego typu obciążeń.
- Unikać naładowań i rozładowań elektrostatycznych. Nigdy nie używać syntetycznych ścierek i gąbek do czyszczenia akumulatora, lecz czyścić go wyłącznie ścierkami zwilżonymi wodą bez żadnych dodatków.

- Akumulator ładować tylko wtedy, gdy jest zamontowany w urządzeniu. Zwykła ładowarka samochodowa nie jest odpowiednia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Podczas nieprawidłowego stosowania z akumulatora mogą wyciekać żrące kwasy.

- Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym.
- W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy przepłukać poparzone miejsce dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.




Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

Każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany do oddania akumulatorów do punktu zbiórki w swojej gminie/dzielnicy lub do sklepu, aby zapewnić ich utylizację zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Baterie i akumulatory należy oddawać do utylizacji wyłącznie w stanie rozładowanym!

Wymiana akumulatora

1. Odłączyć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
2. Wykręcić sześć śrub pokryw komory akumulatora **(3)**.
3. Zdjąć pokrywę komory akumulatora.
W komorze akumulatora znajduje się akumulator **(2)** z czerwonym i czarnym kablem z końcówkami wtykowymi **(1)**.
 - Czerwony kabel należy zawsze podłączać do bieguna dodatniego (+) akumulatora.
 - Czarny kabel należy zawsze podłączać do bieguna ujemnego (-) akumulatora.
4. Przesunąć plastikową osłonkę z końcówki wtykowej na kabel tak, aby końcówka wtykowa była widoczna.
5. Za pomocą małych kombinerek nacisnąć lekko blokadę **(4)** ku dołowi i zdjąć końcówkę wtykową z akumulatora.
6. Ostrożnie wyjąć stary akumulator z jego komory. Utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz informacje o postępowaniu z odpadami na stronie 2).
7. Wyjąć wszystkie elementy opakowania z nowego akumulatora.
8. Podłączyć końcówki wtykowe do styków nowego akumulatora: czerwony do bieguna dodatniego (+), czarny do bieguna ujemnego (-).

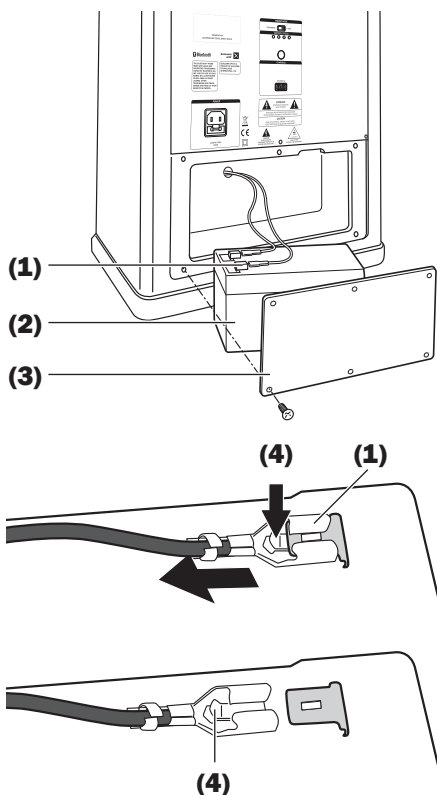

9. Z powrotem całkowicie przesunąć plastikowe osłonki na końcówki wtykowe.
10. Włożyć akumulator do komory.
11. Umieścić pokrywę komory akumulatora z powrotem na komorze i przykręcić ją sześcioma śrubami.
12. Ponownie podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego. To rozpocznie ładowanie nowego akumulatora. Ładować akumulator przez ok. 7 godzin.

Dane techniczne akumulatora

Typ	Akumulator AGM, niewymagający konserwacji
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	151 × 94 × 65 mm
Ciężar	ok. 2,25 kg
Napięcie akumulatora	12 V DC
Pojemność	9 Ah
Maks. prąd ładowania	2,4 A
Temperatura robocza/ przechowywania	-20°C–~60°C
Temperatura ładowania	0°C–~50°C

Teufel

W przypadku pytań, propozycji lub uwag prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Tel.: 00800 20030040

Faks: +4930 300930930

Obsługa klienta online: www.teufelaudio.pl/obsługa-klienta

Brak gwarancji prawidłowości wszystkich danych.

Zmiany techniczne, błędy literowe i pomyłki zastrzeżone.